



Návod na montáž - THUNDER

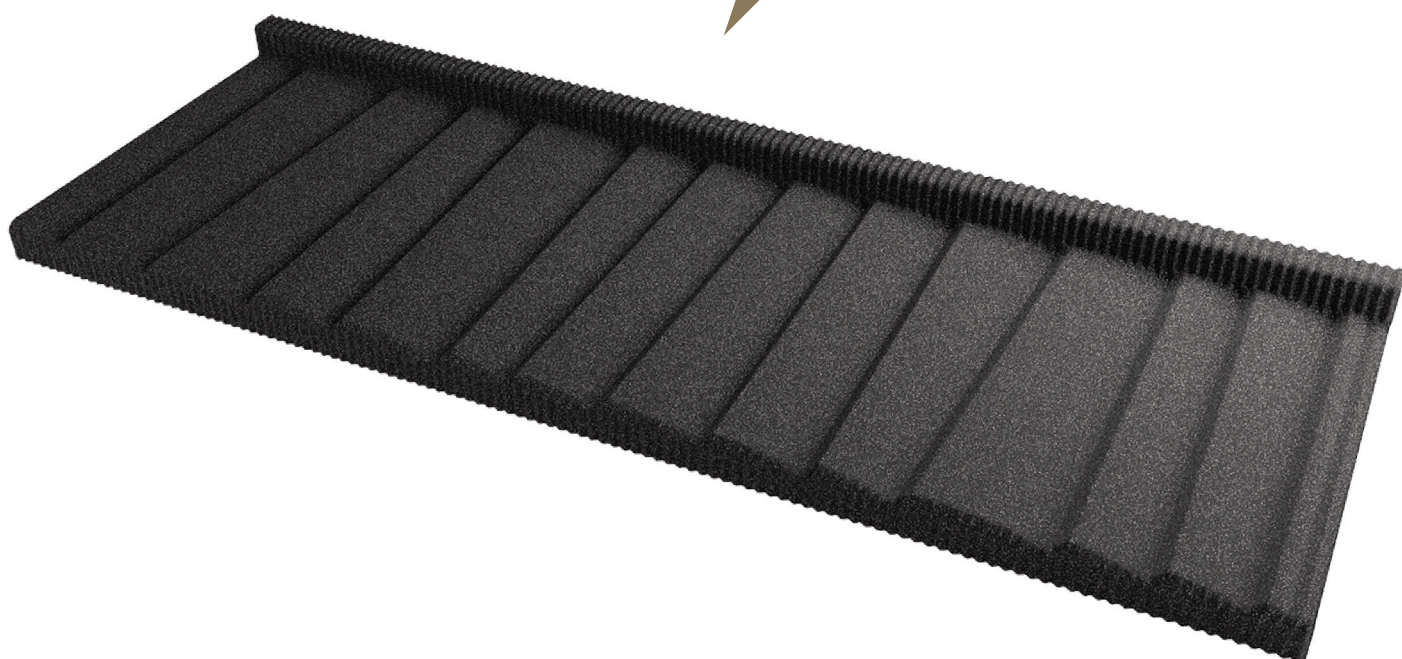


GRUPA  **BLACHOTRAPEZ**





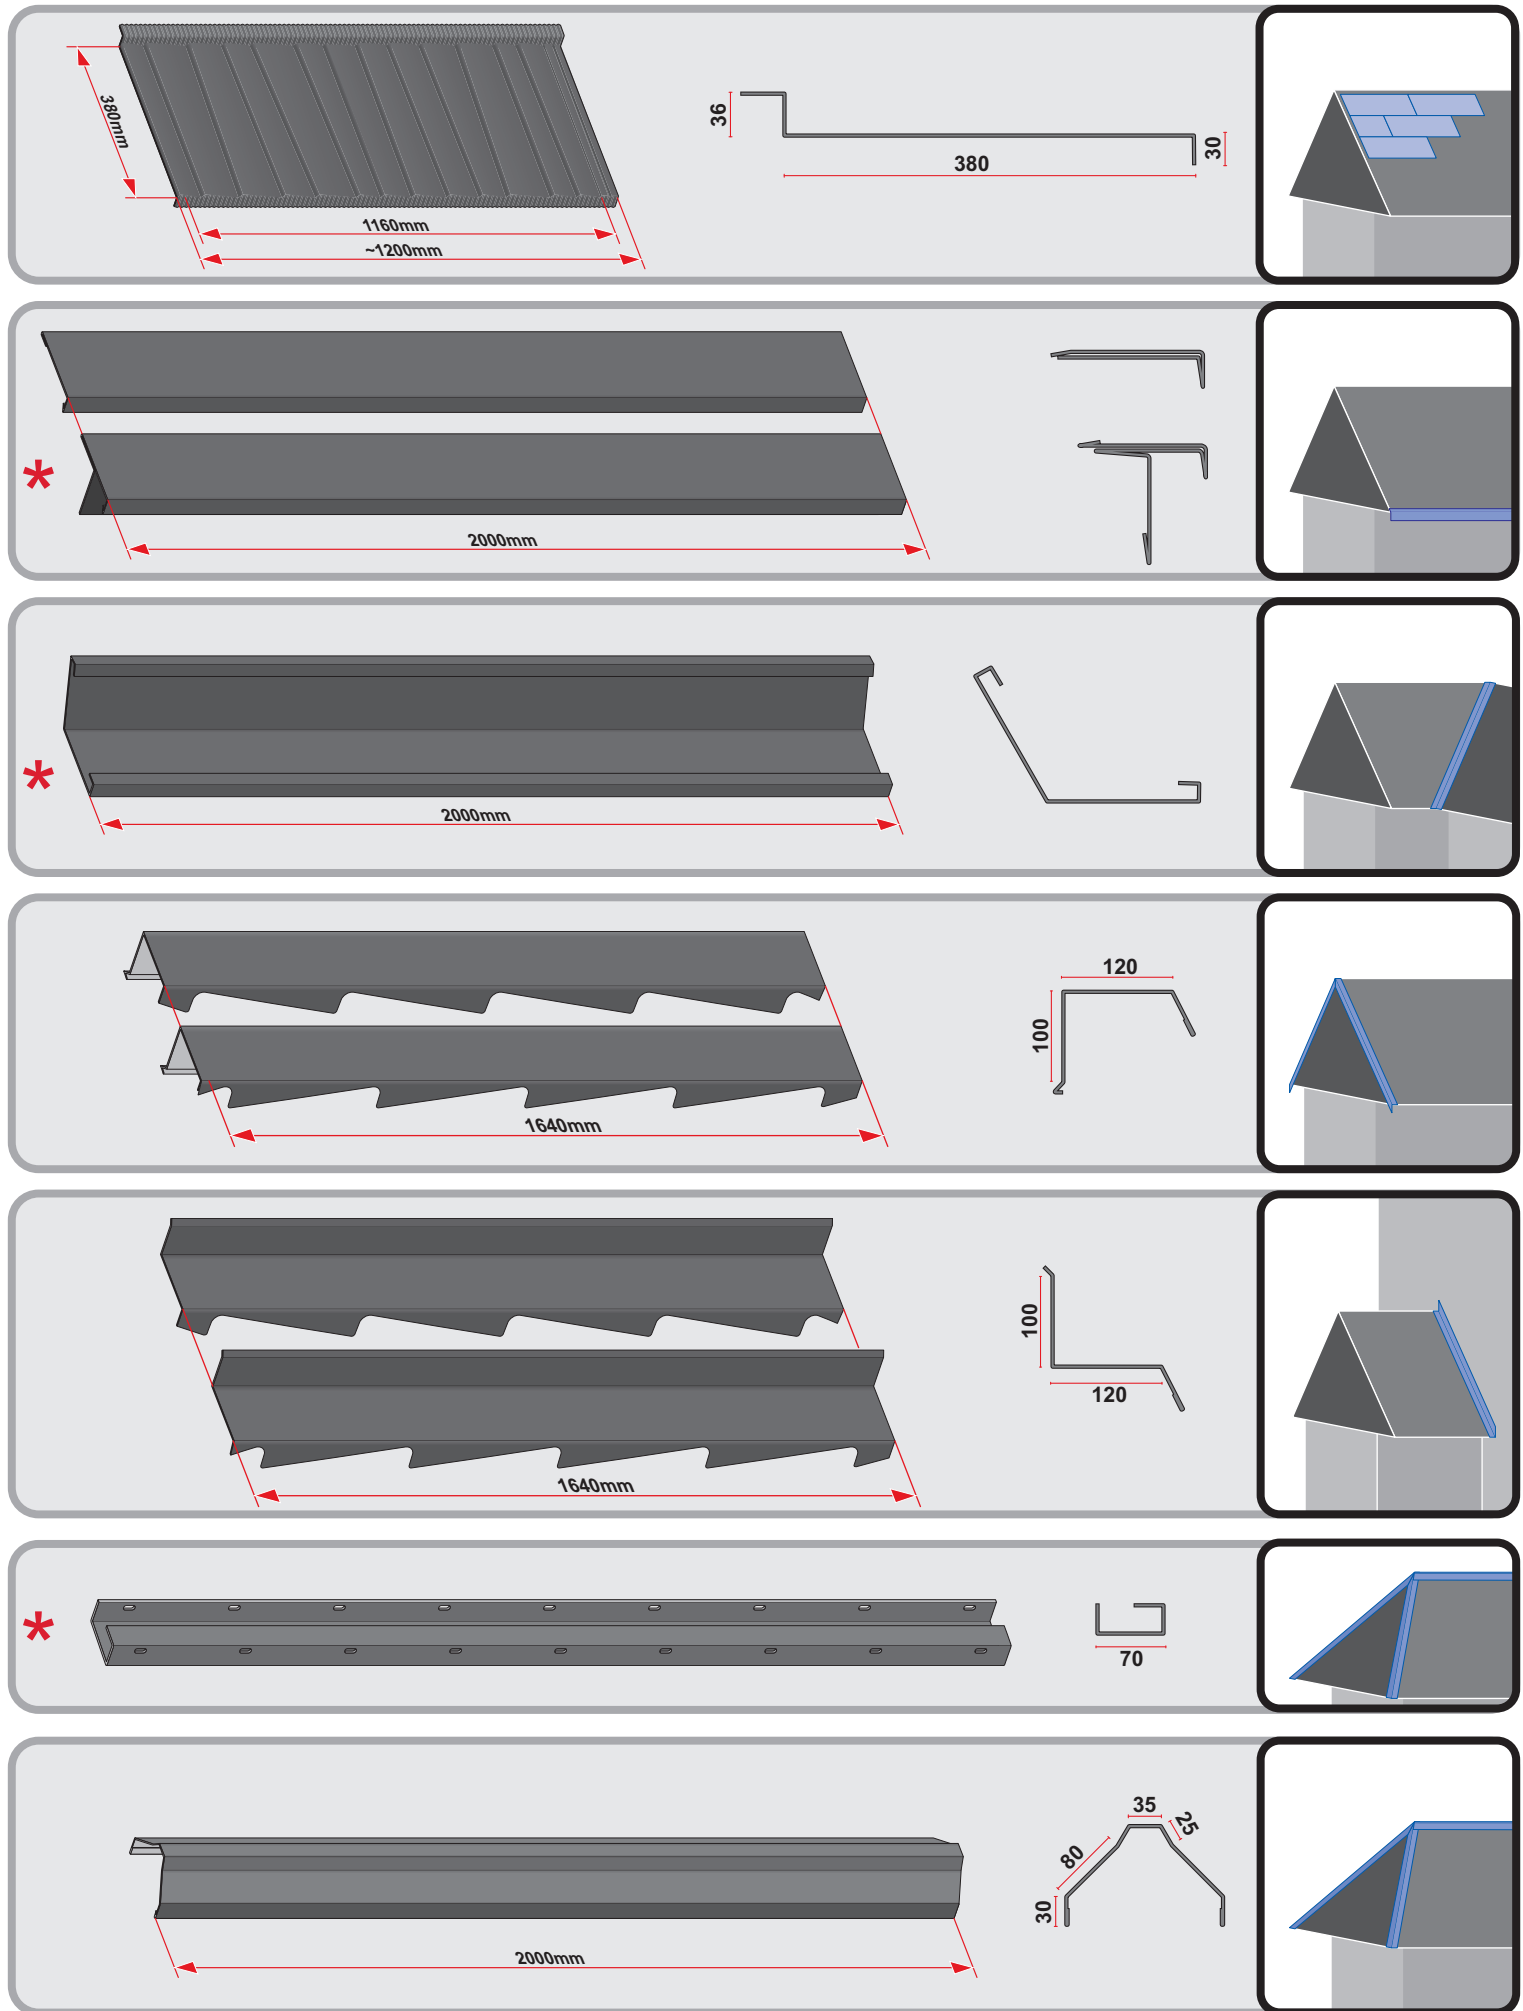


* Strešné lemovanie vyrobené na objednávku z Pladur® Relief Textured Wood.

1




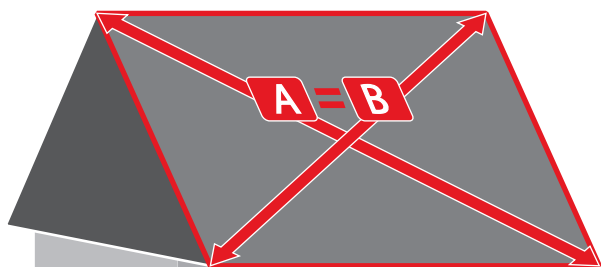






2

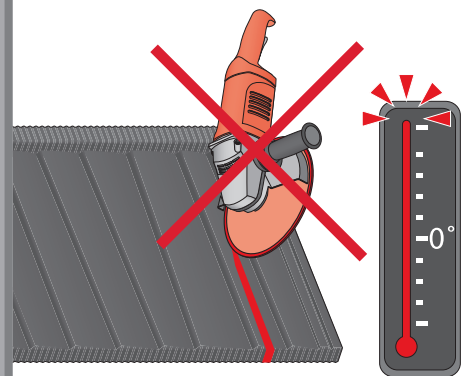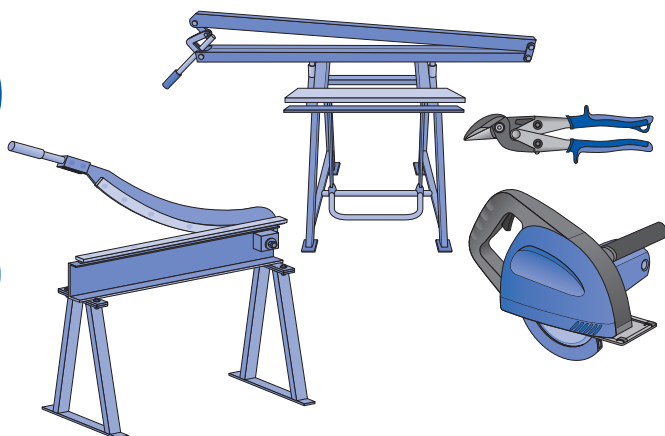














Inštalácia pri teplotách pod 5°C sa neodporúča. Neodporúča sa inštalácia, ohýbanie a ani chodenie po krytine ak je povrch mokrý.

3




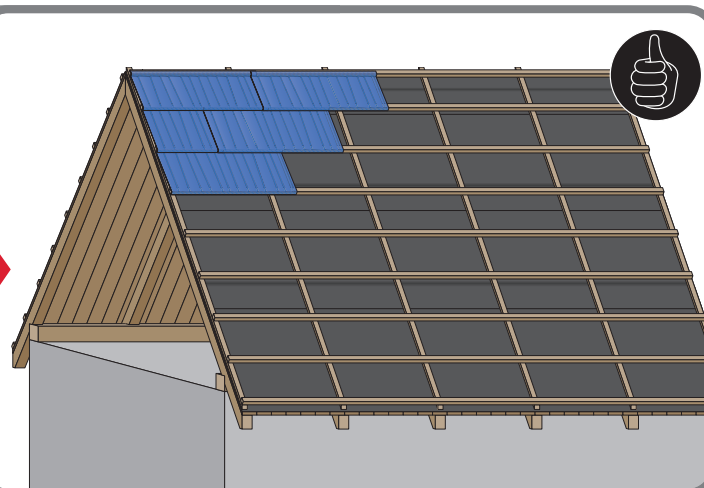
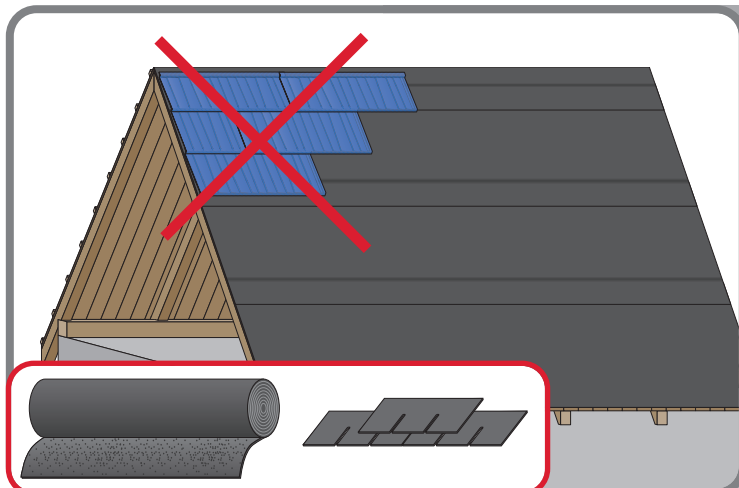
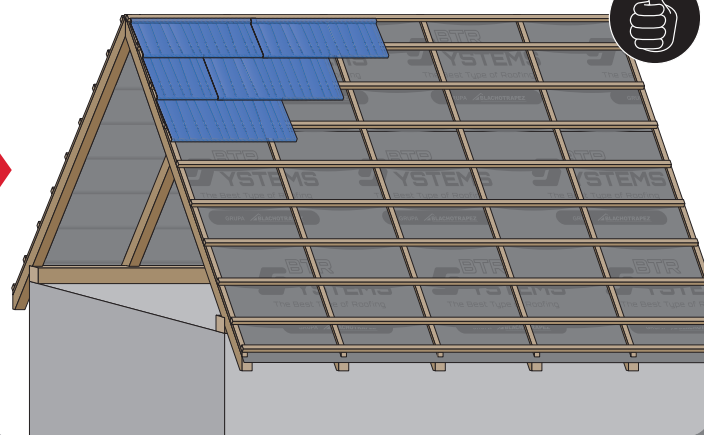
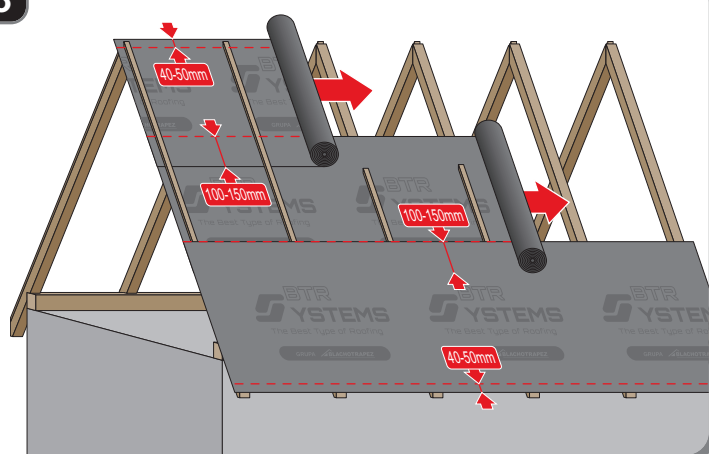


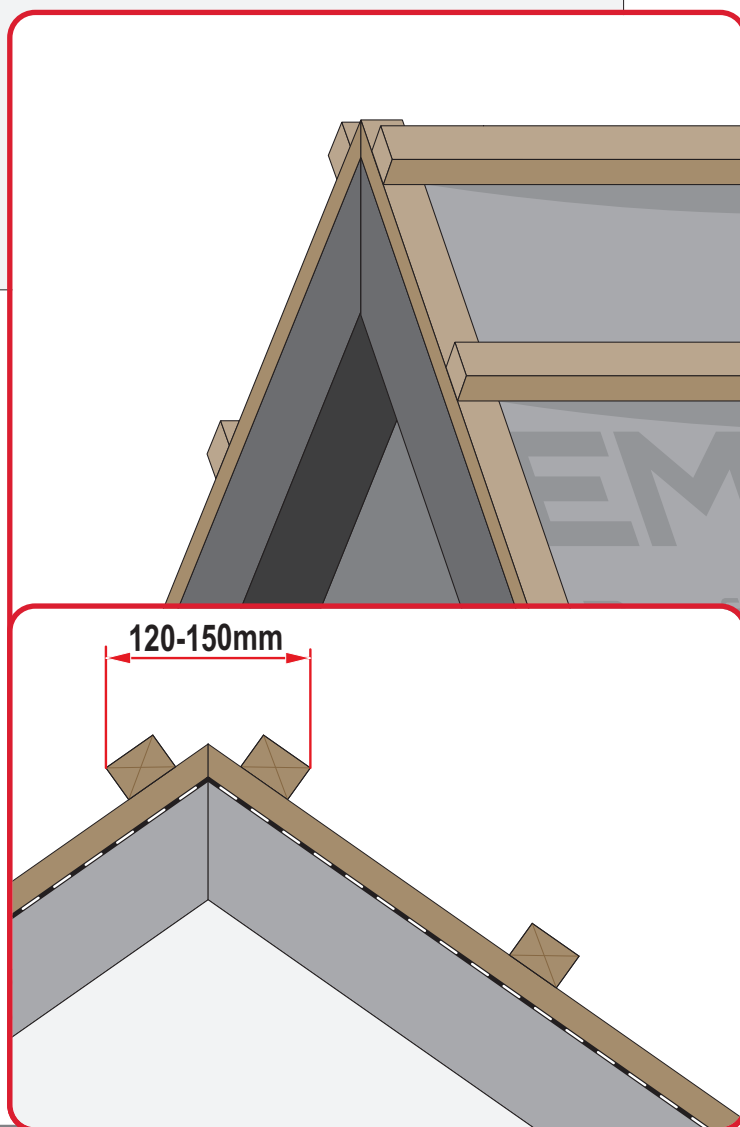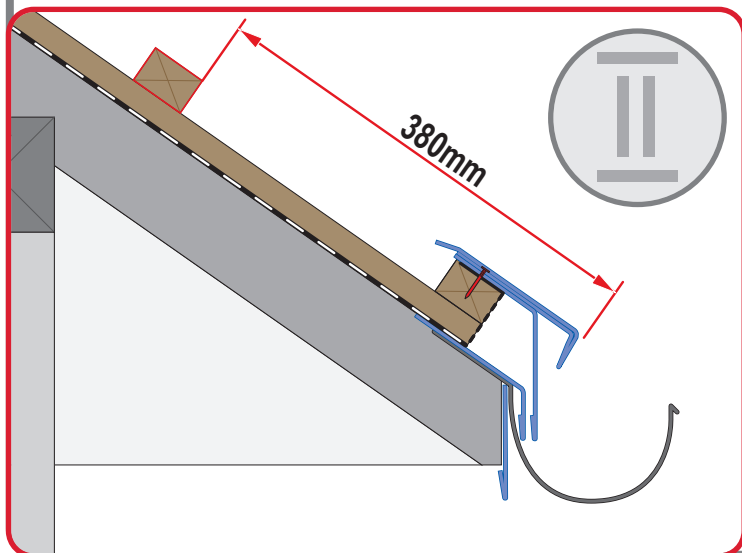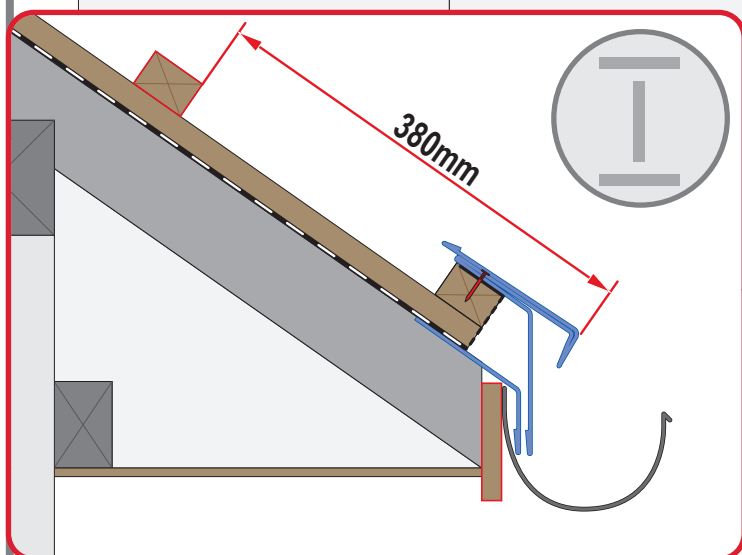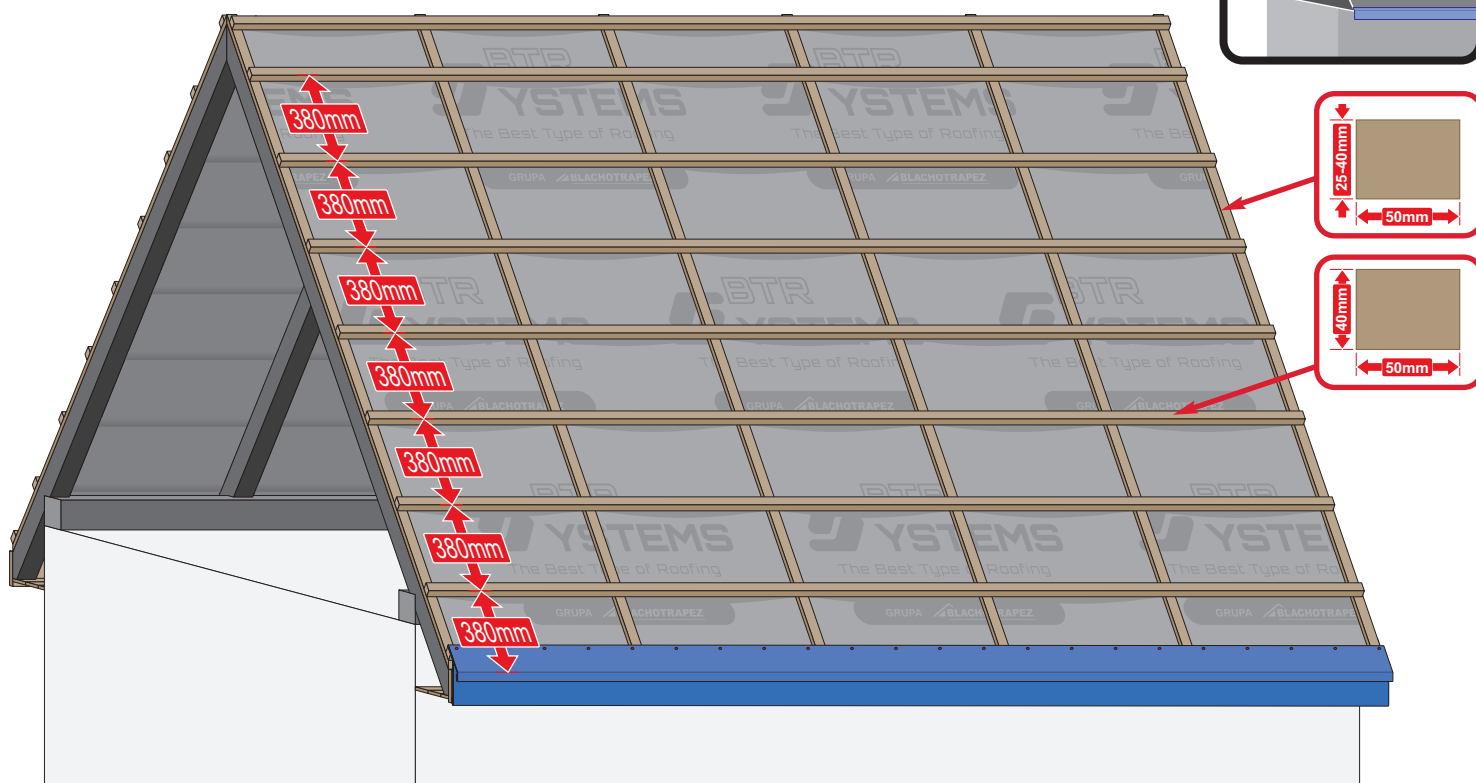








5a

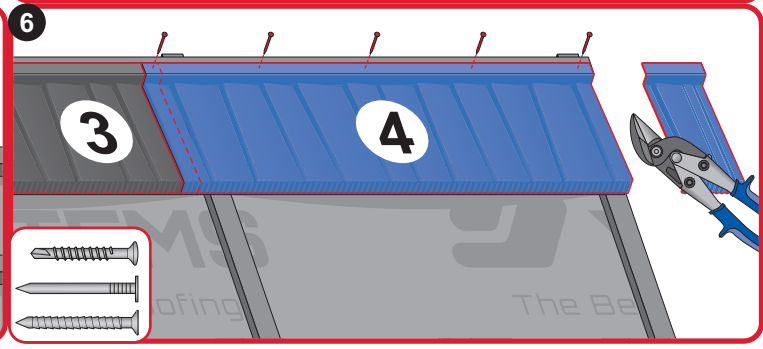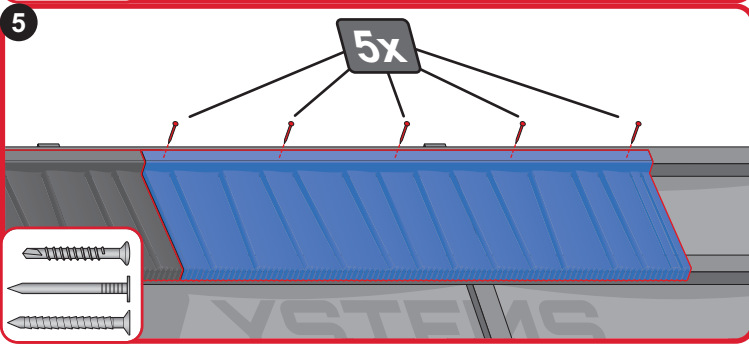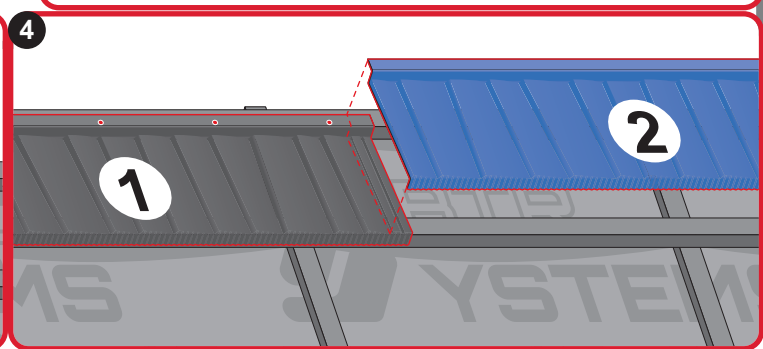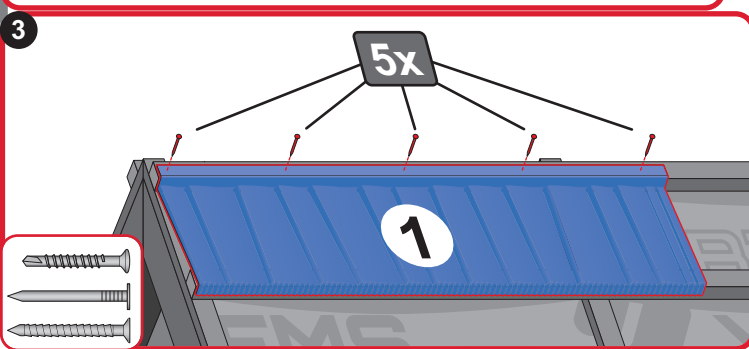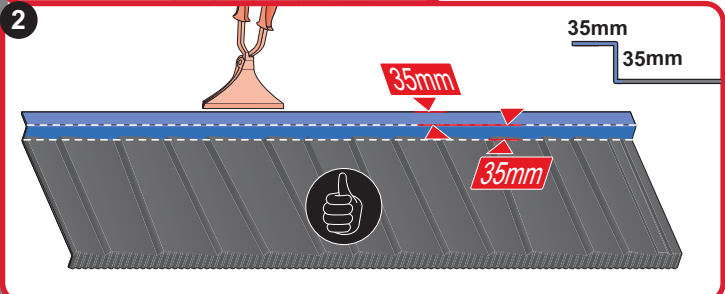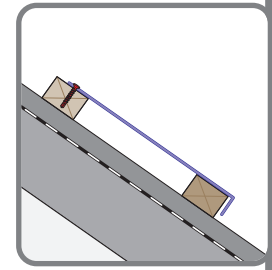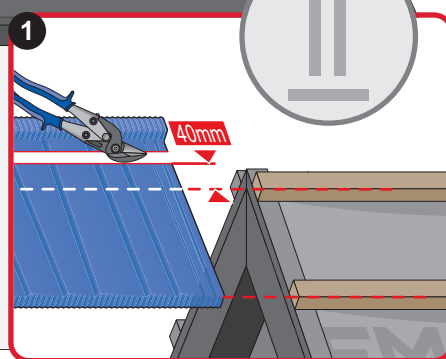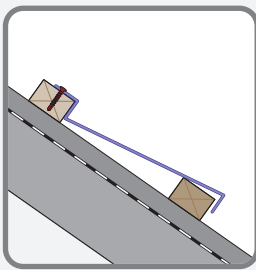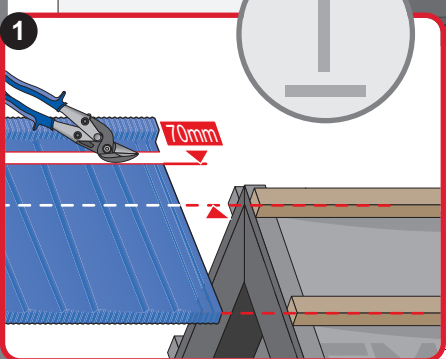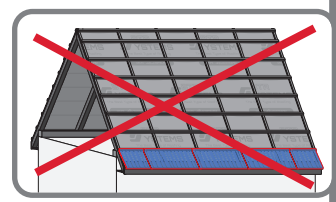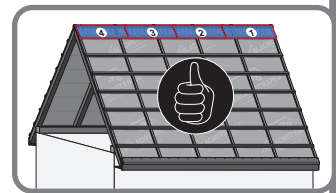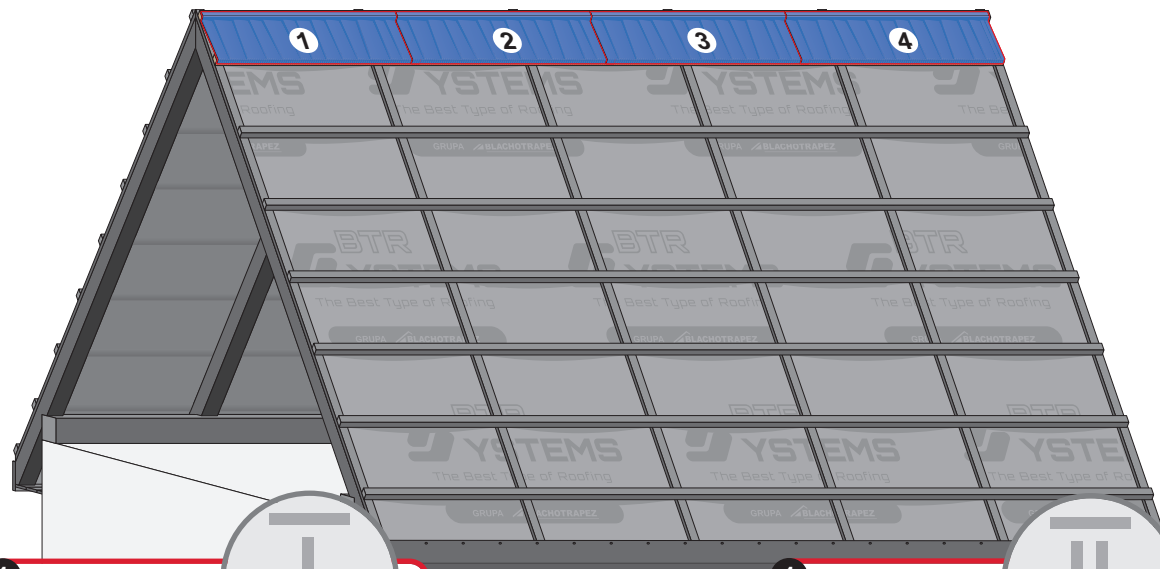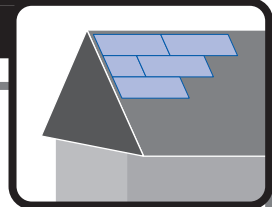



5b

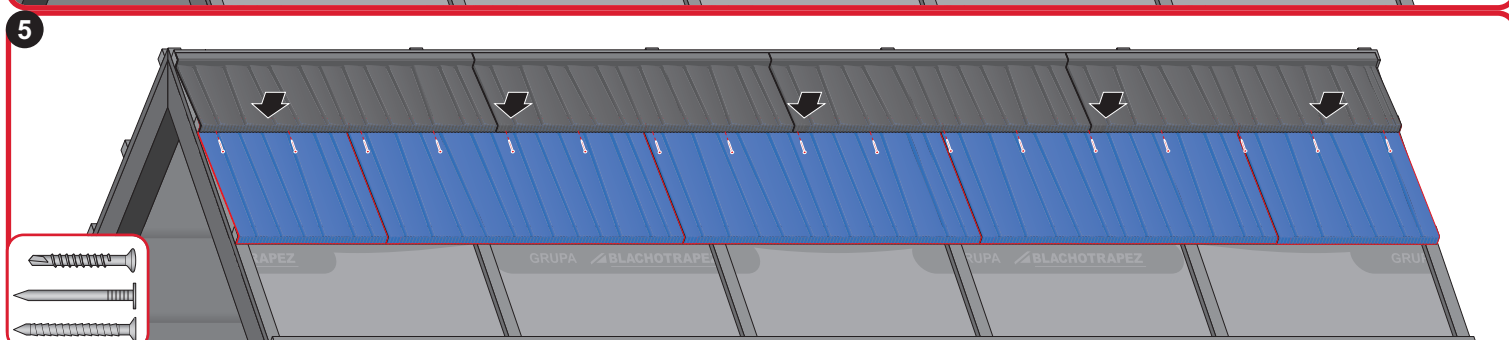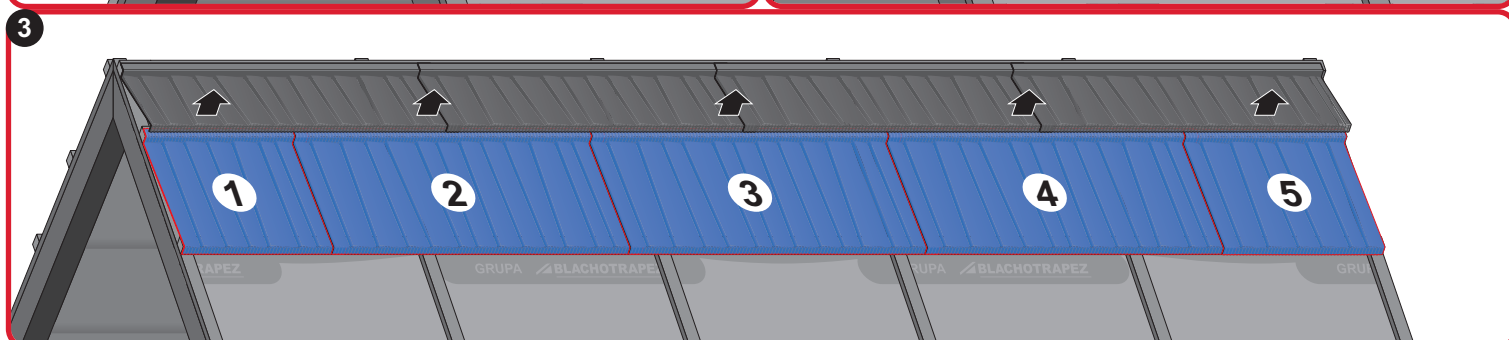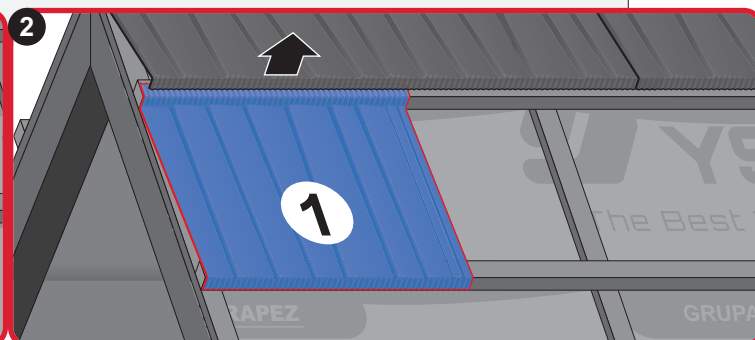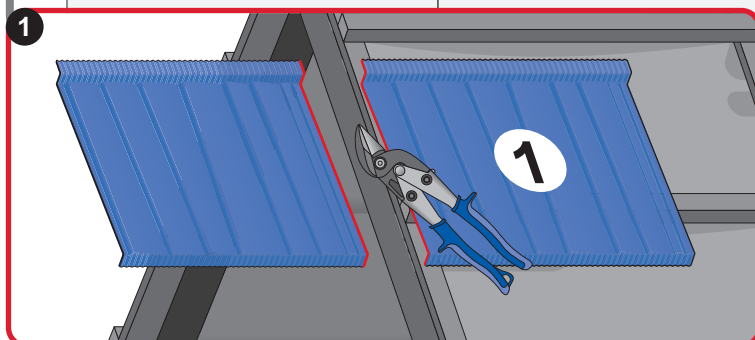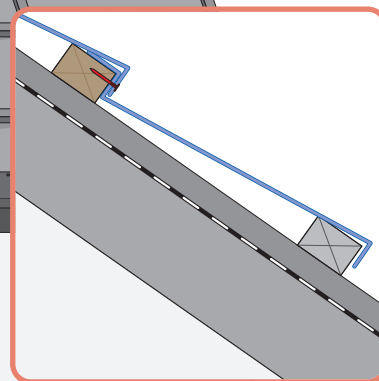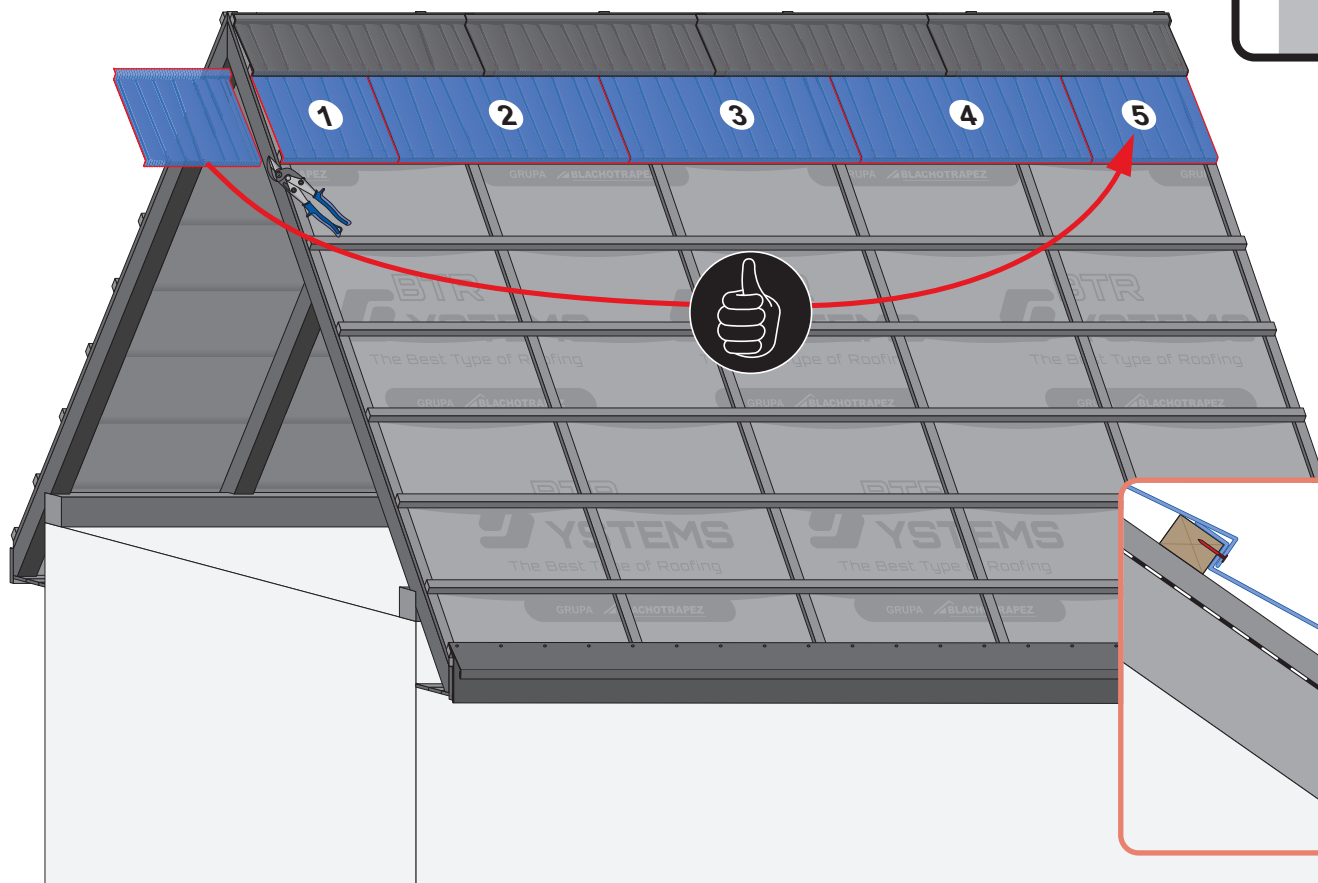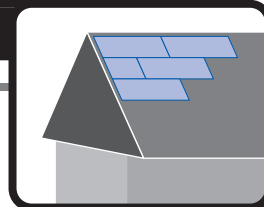


5c

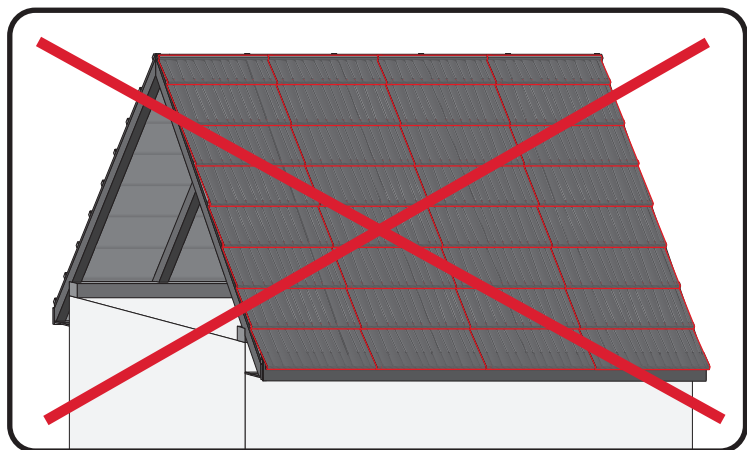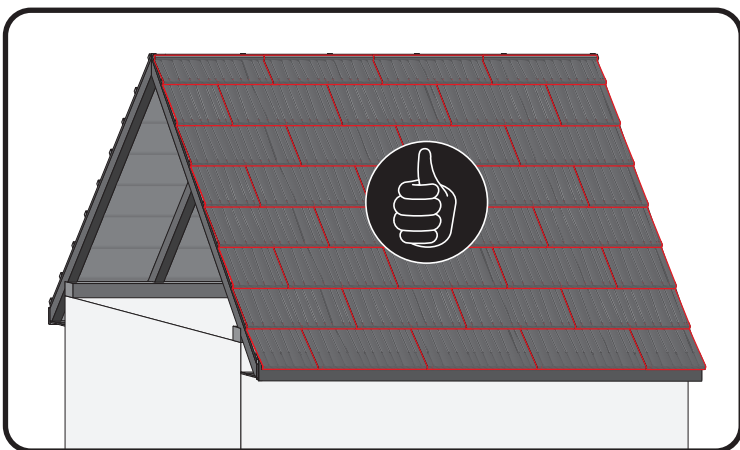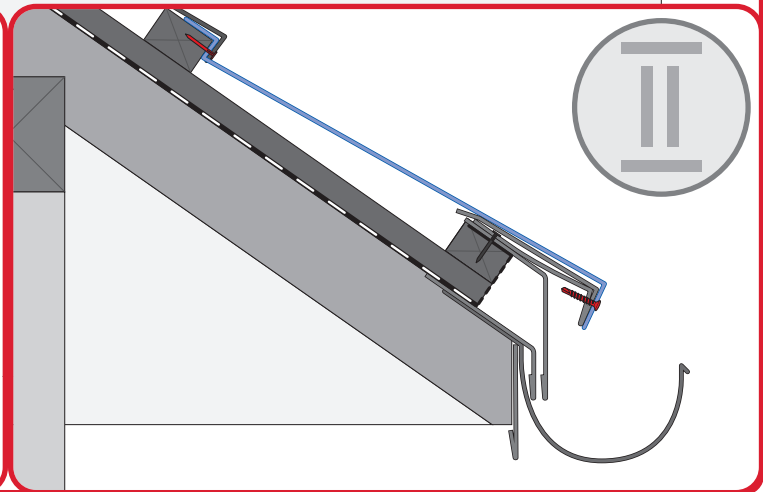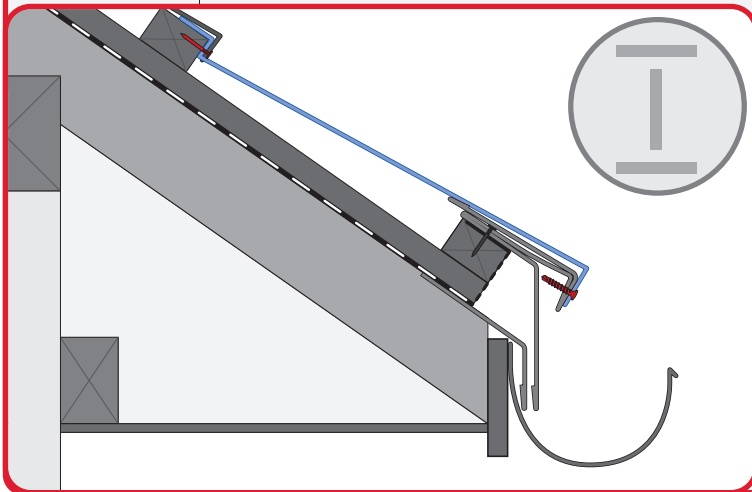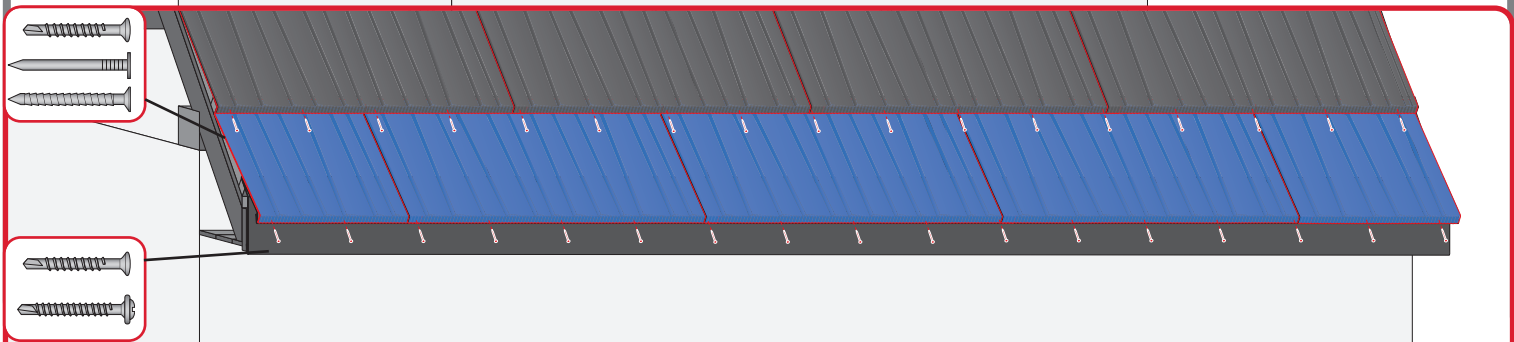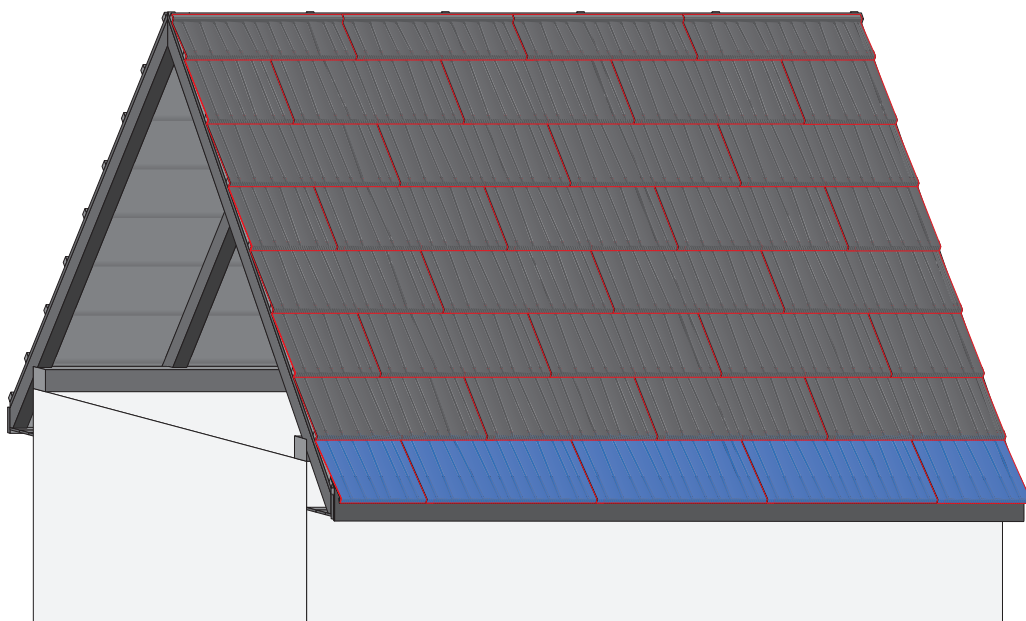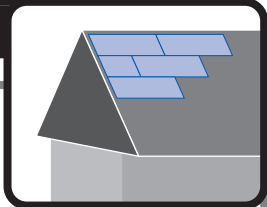






6a

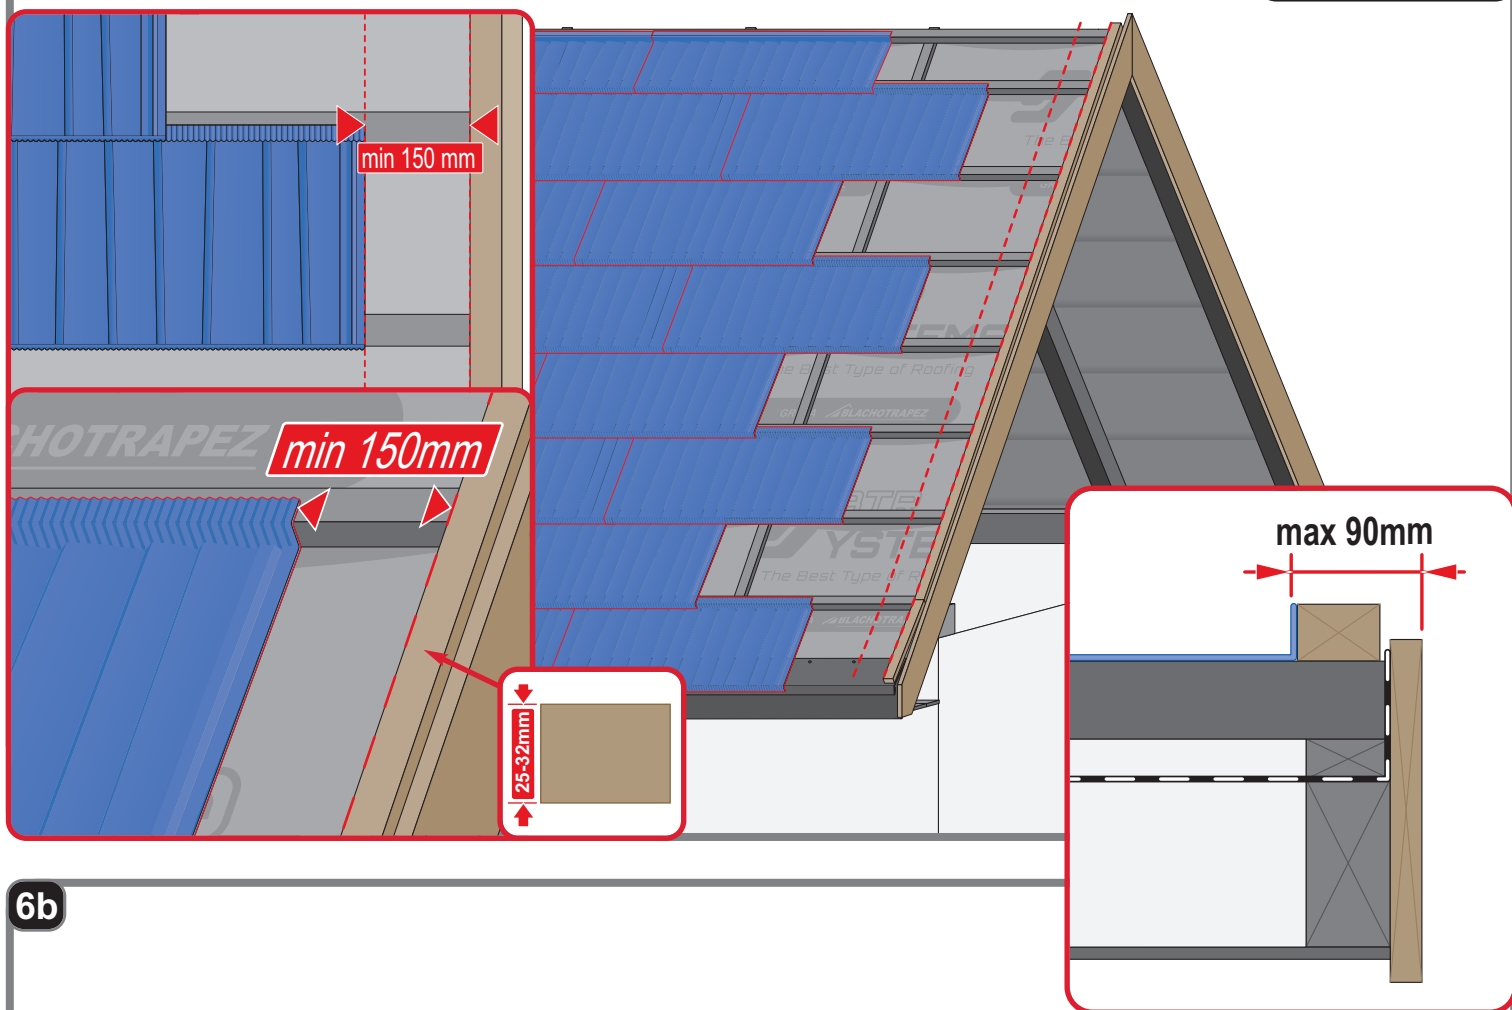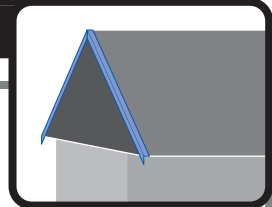




6b

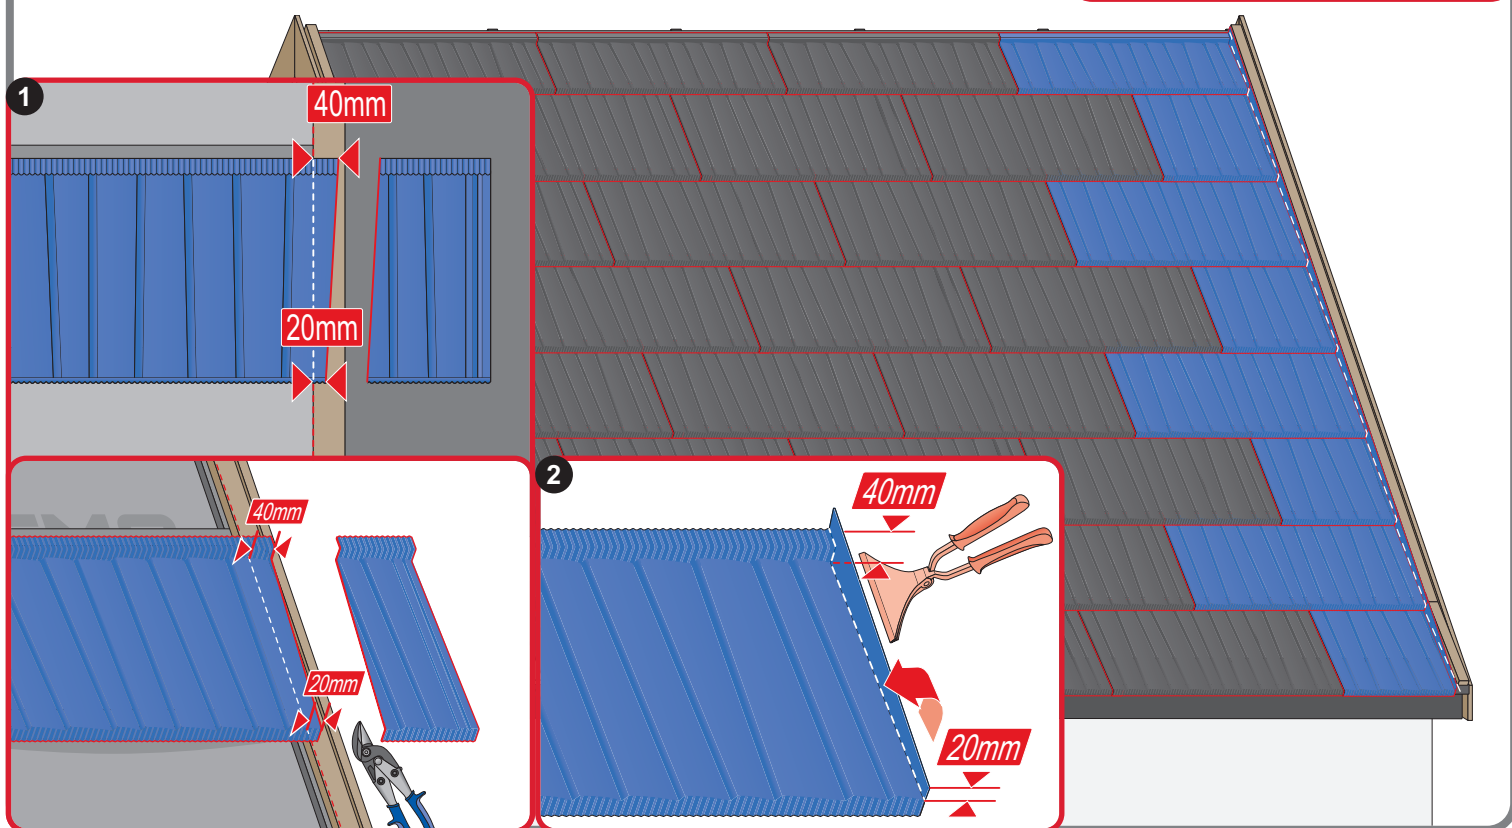


6c

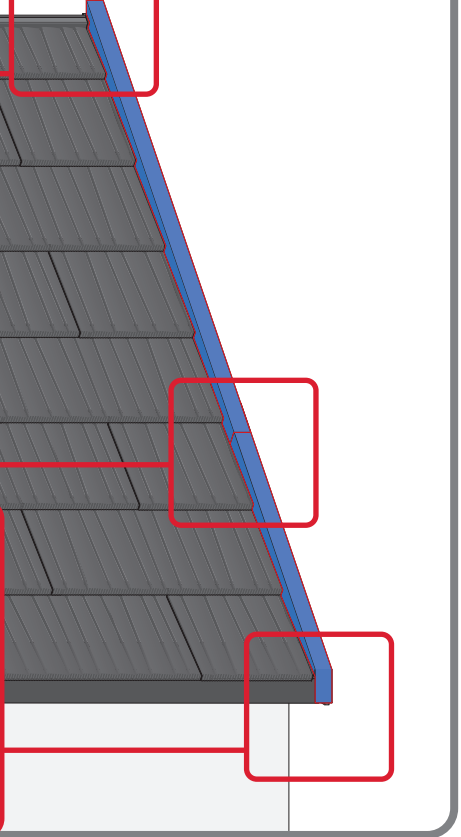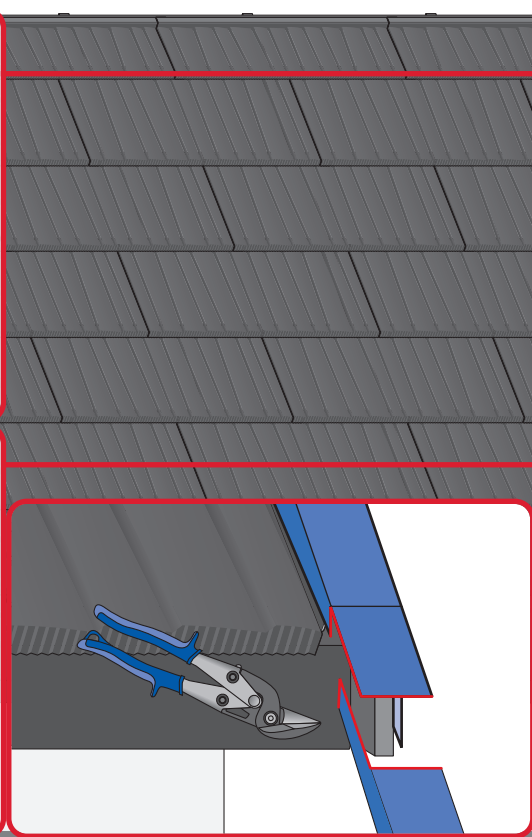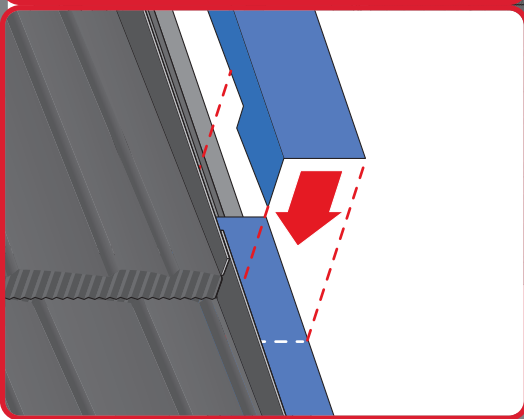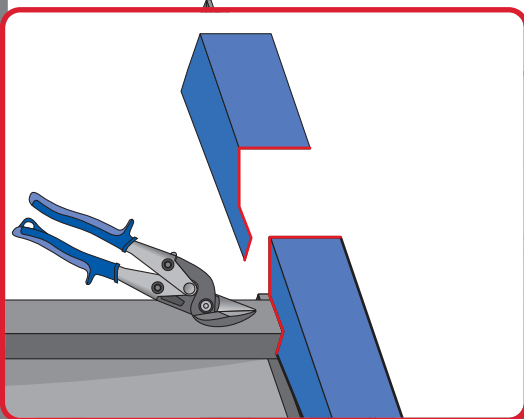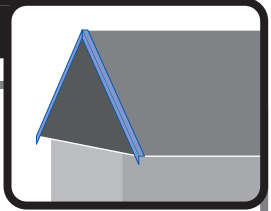


6d

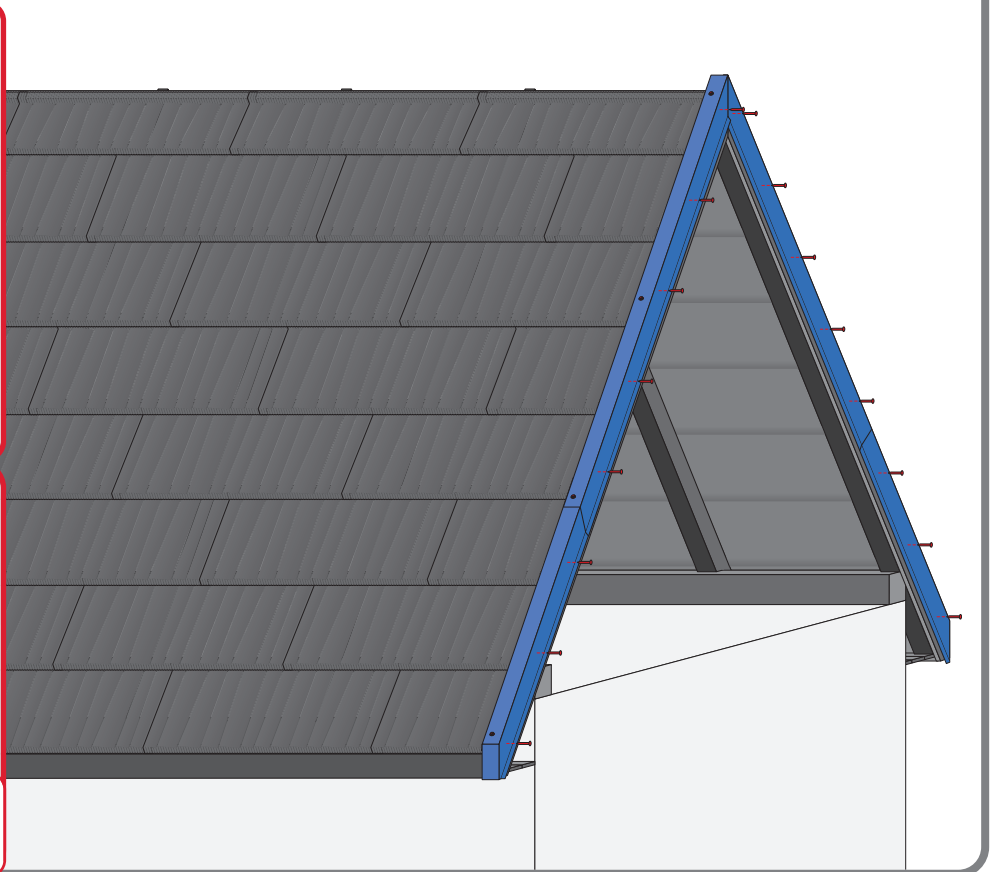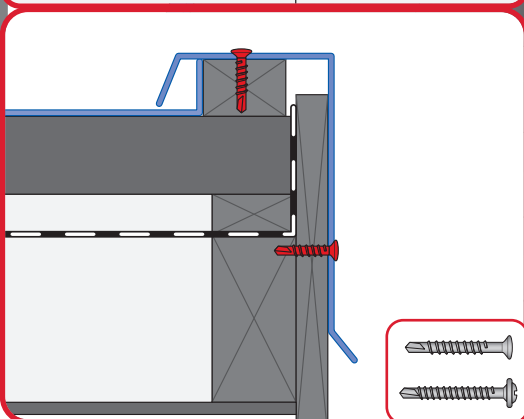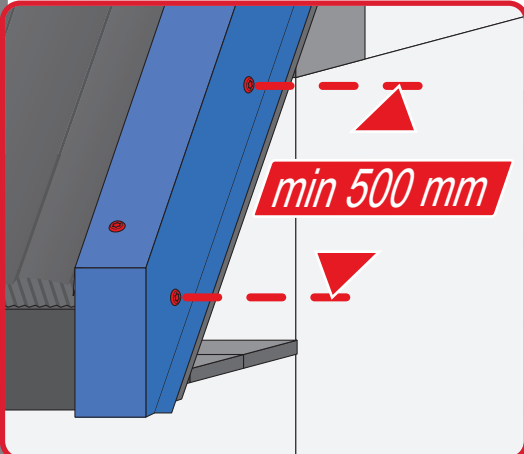



7a

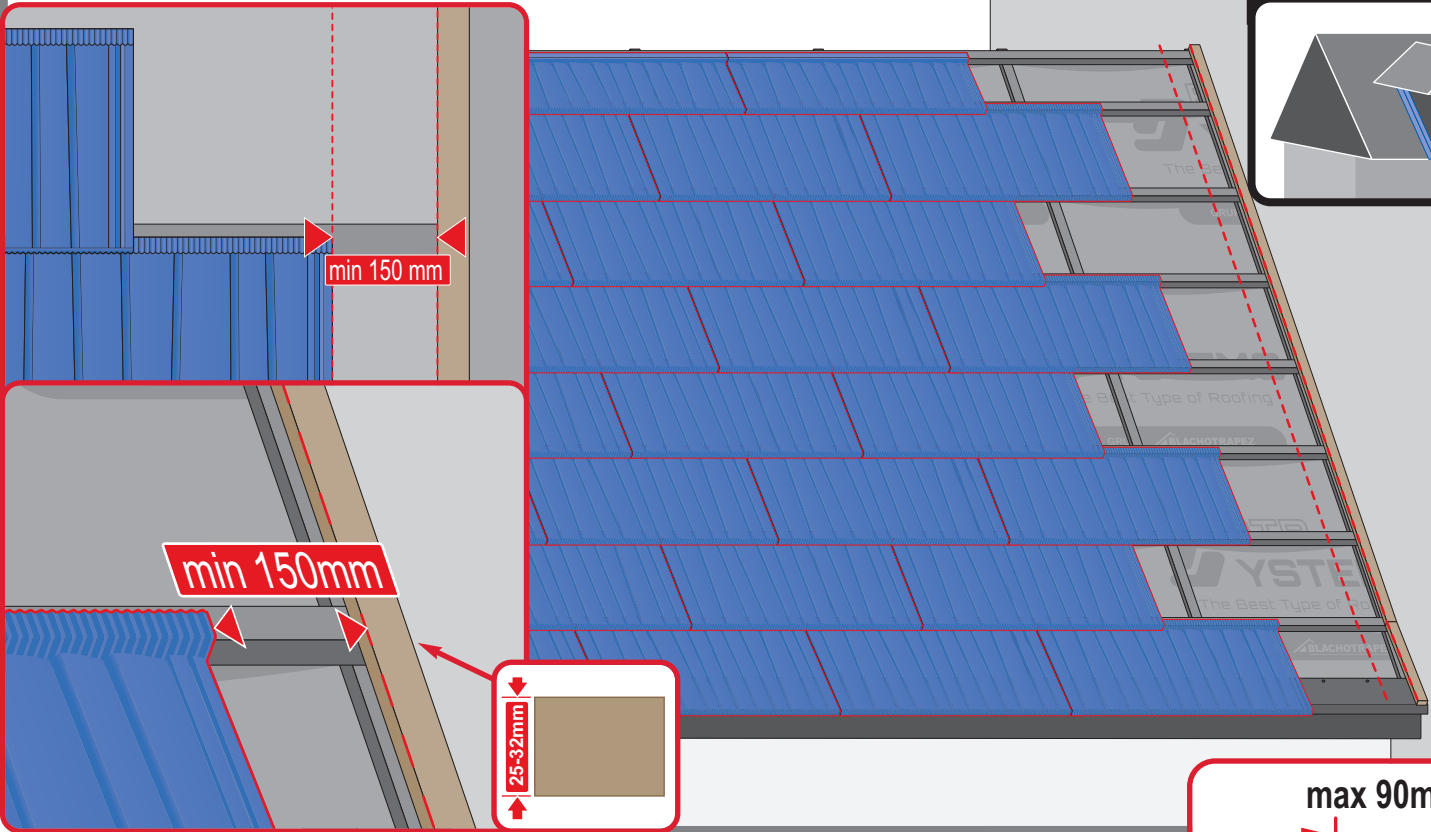


7b

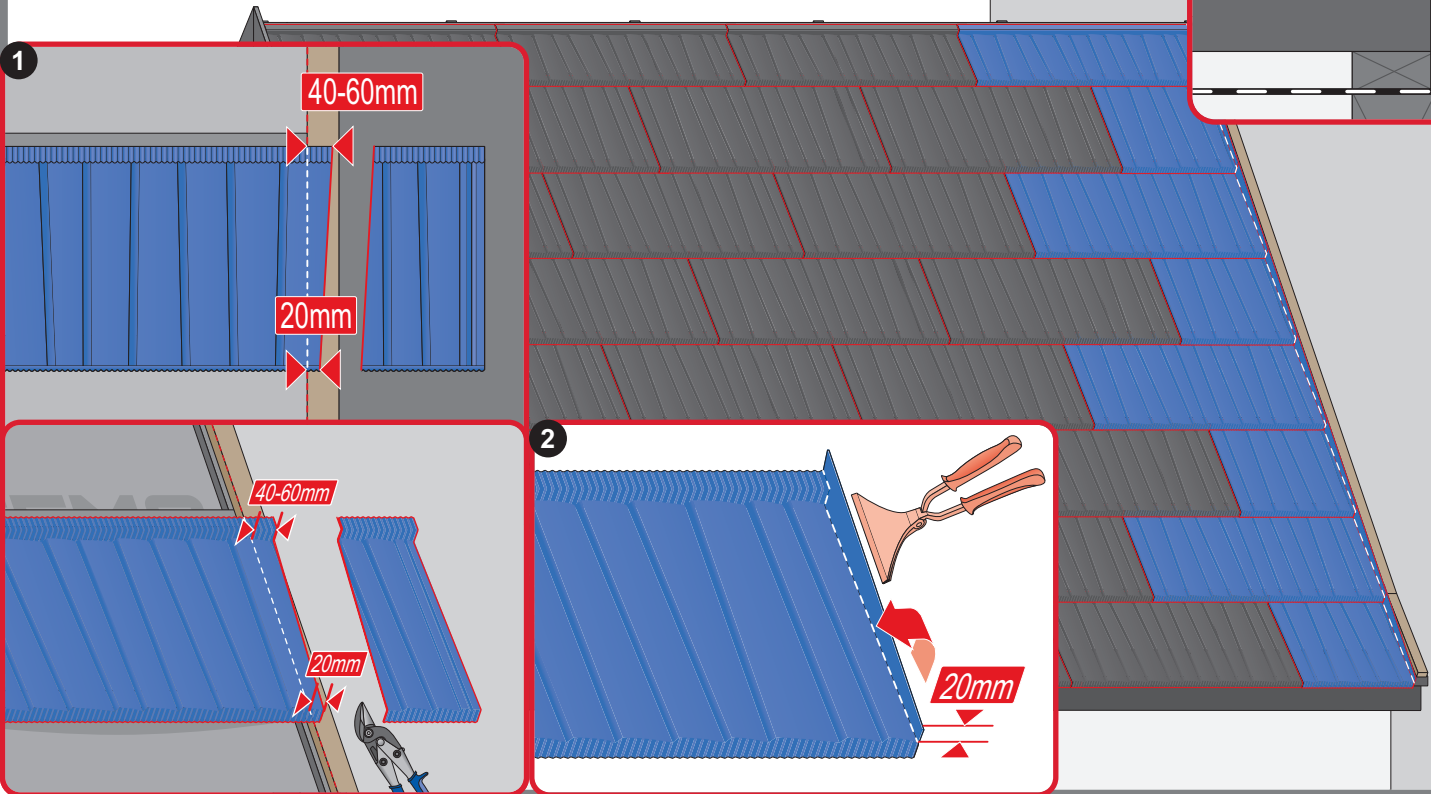


7c

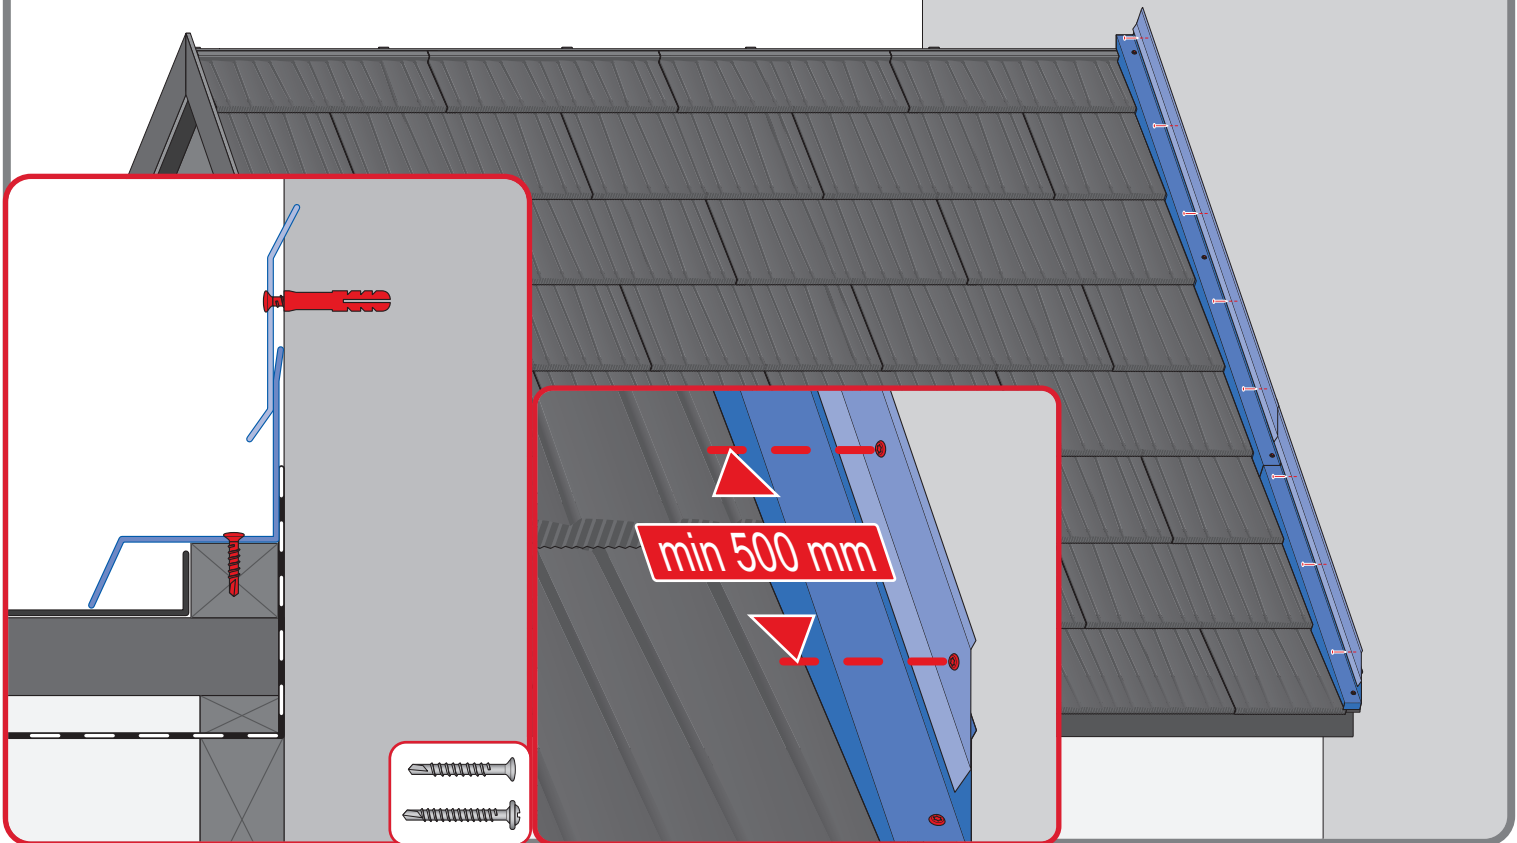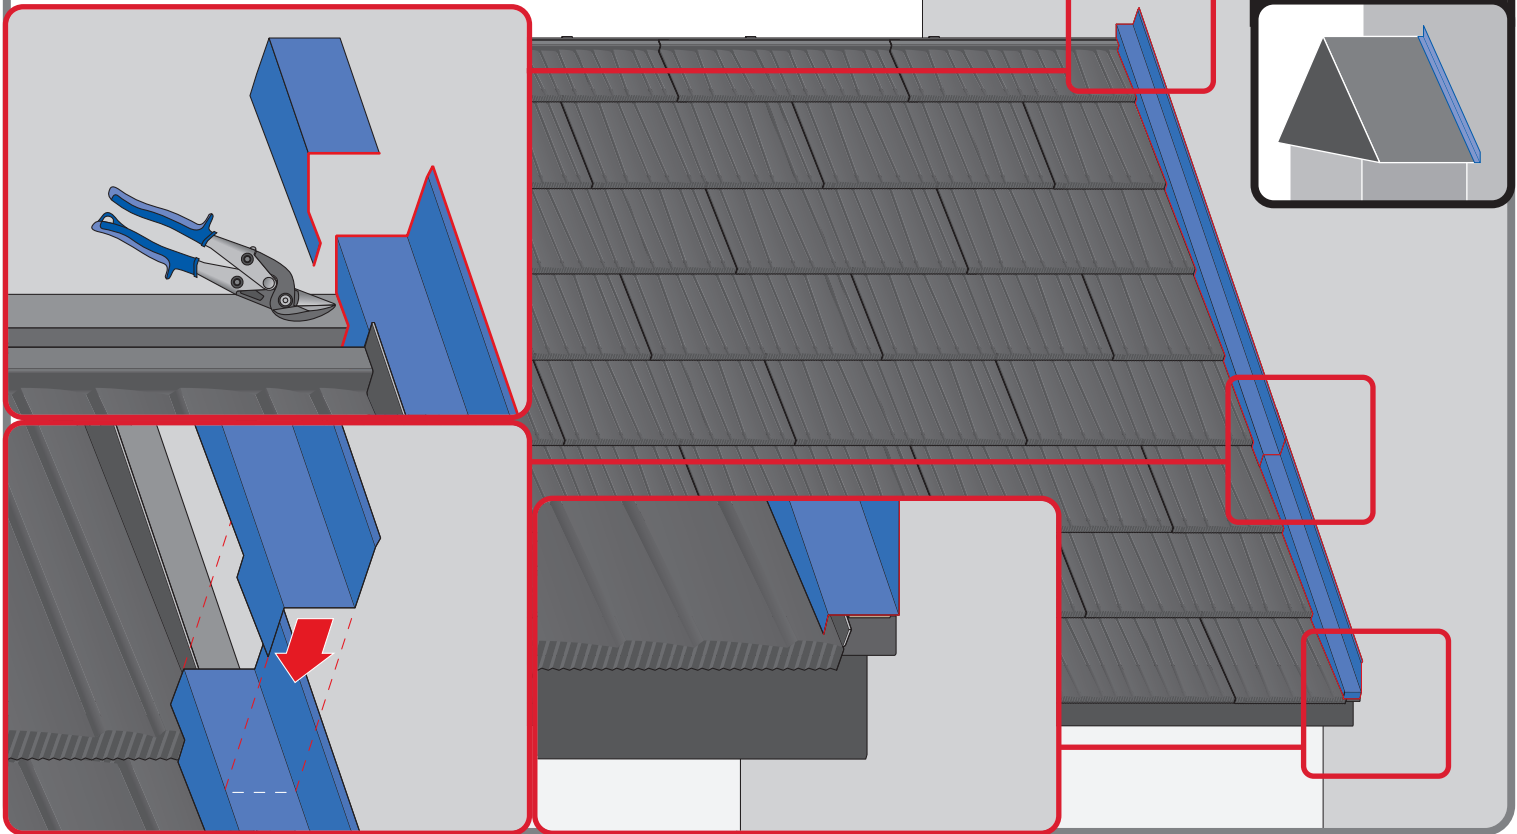



8a

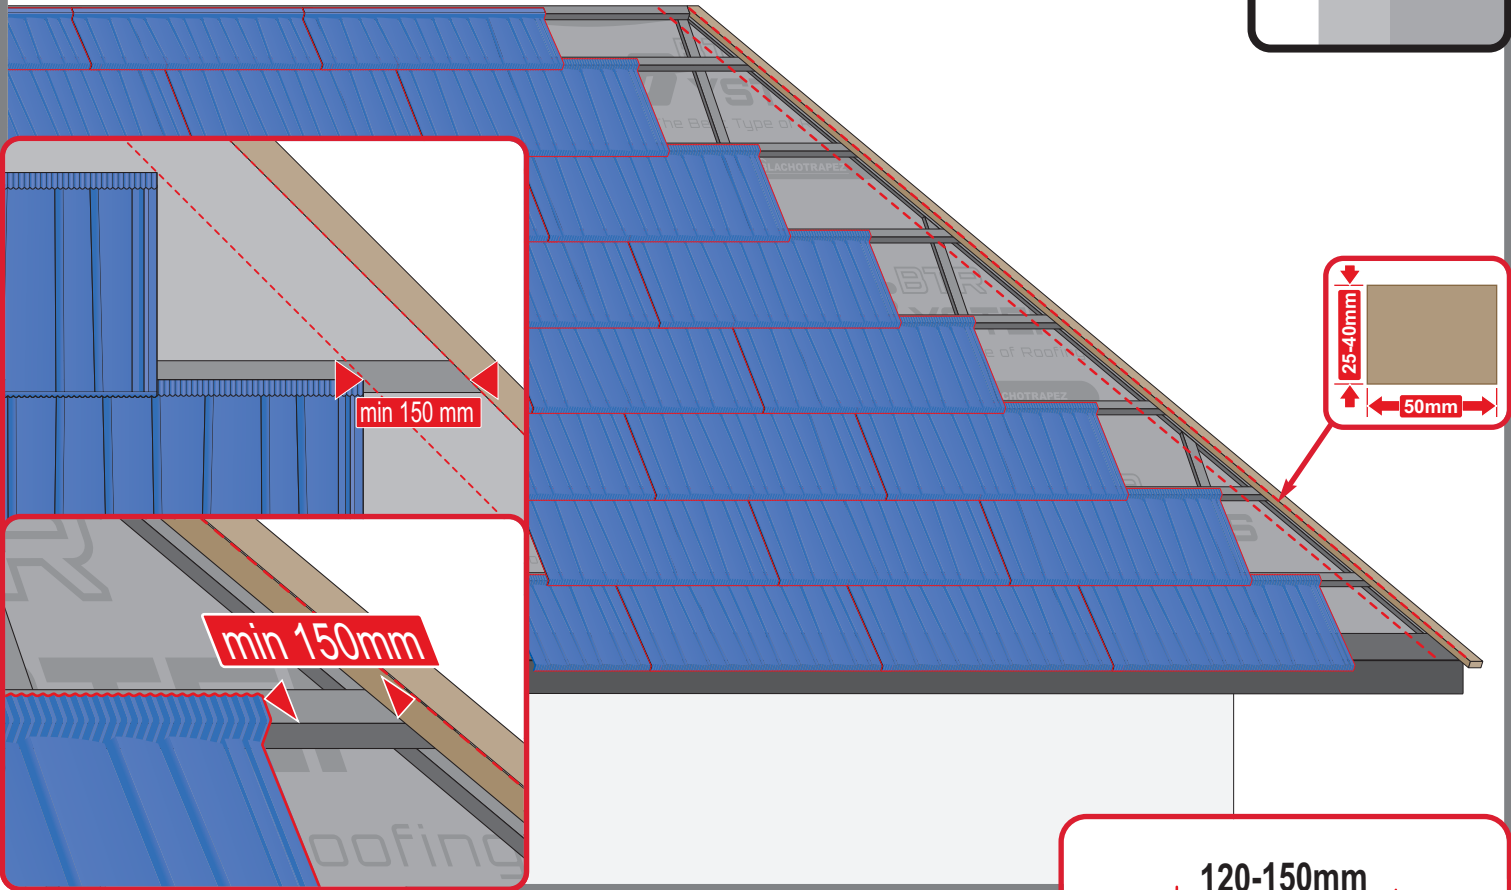


8b

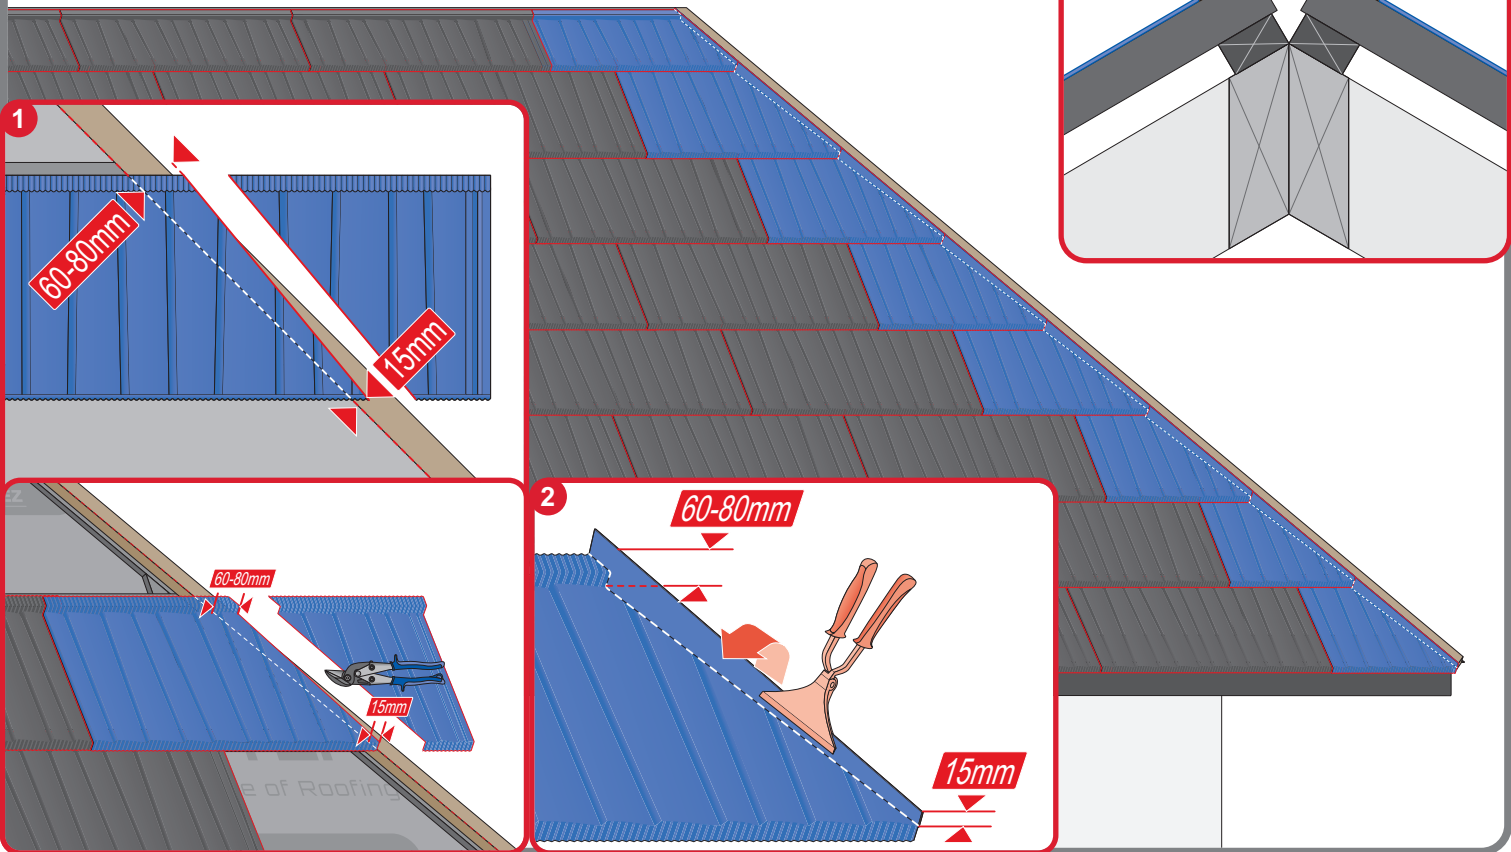


8c

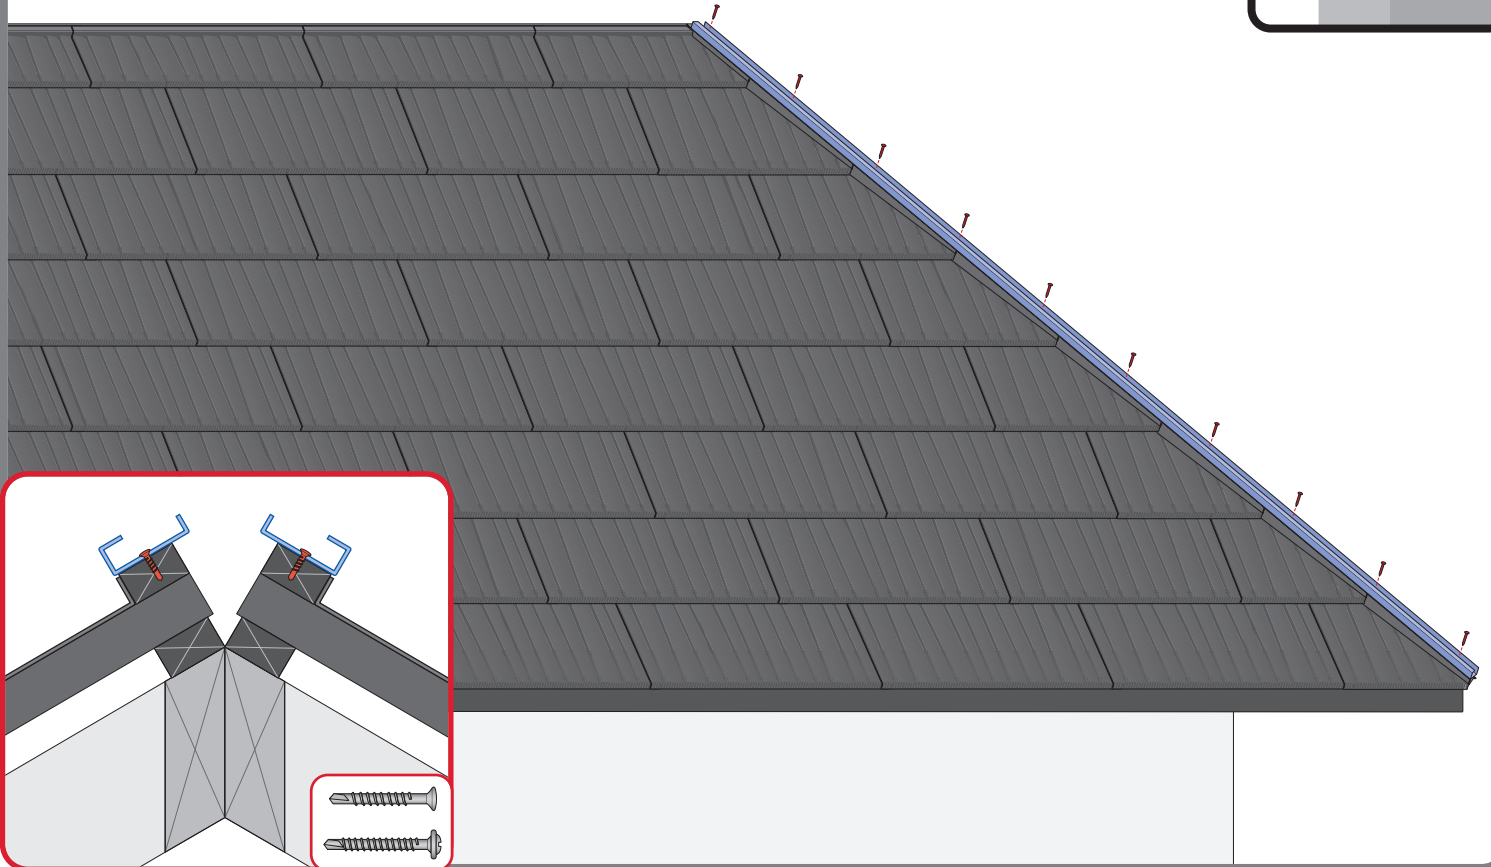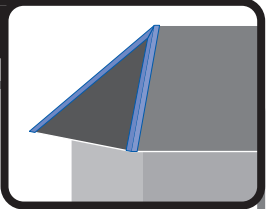


8d

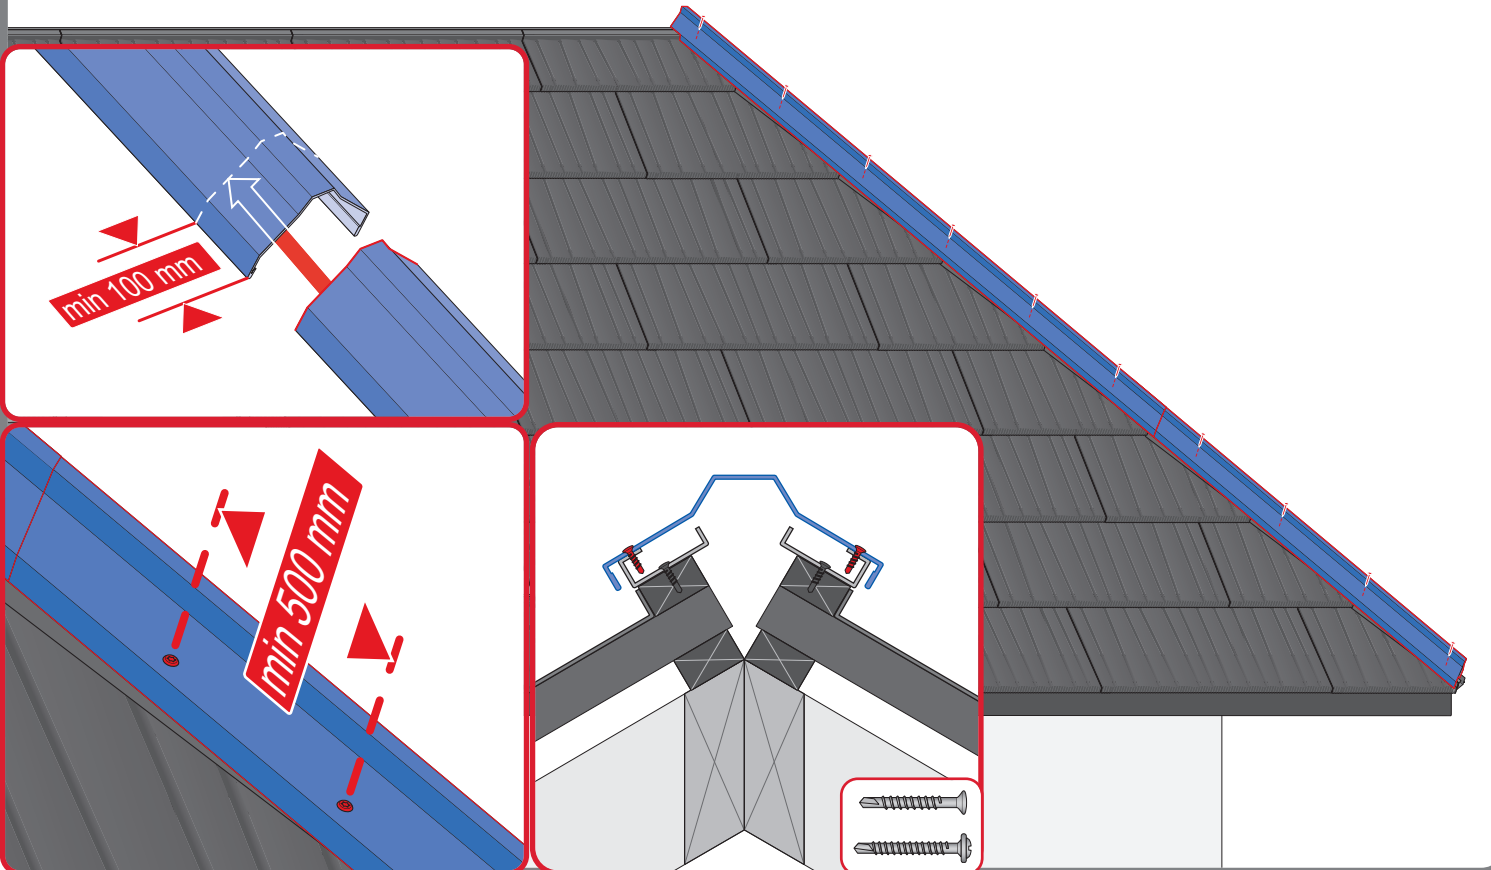










9a

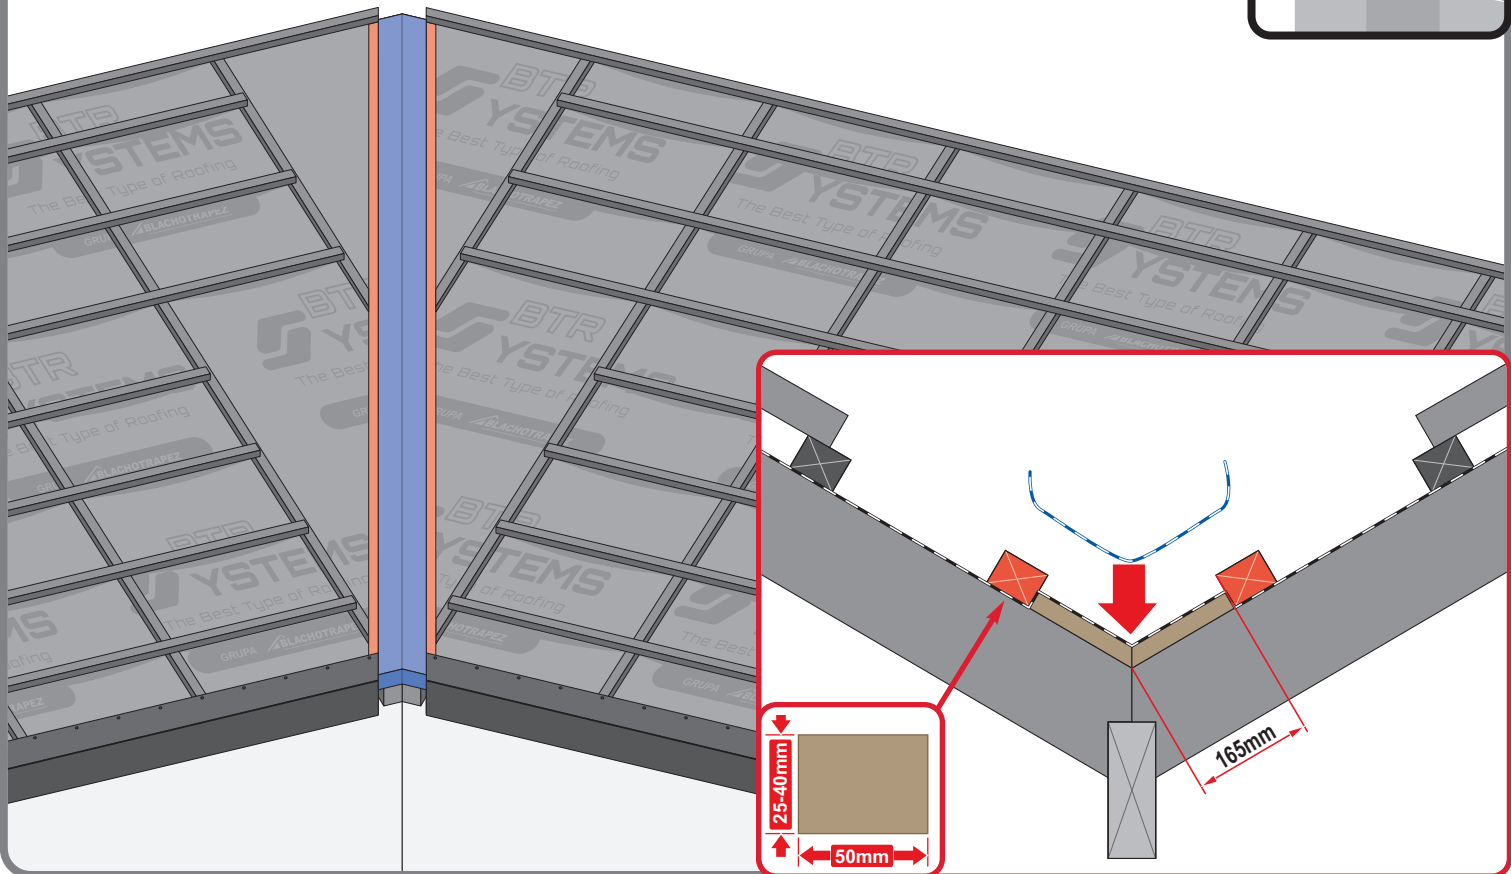


9b

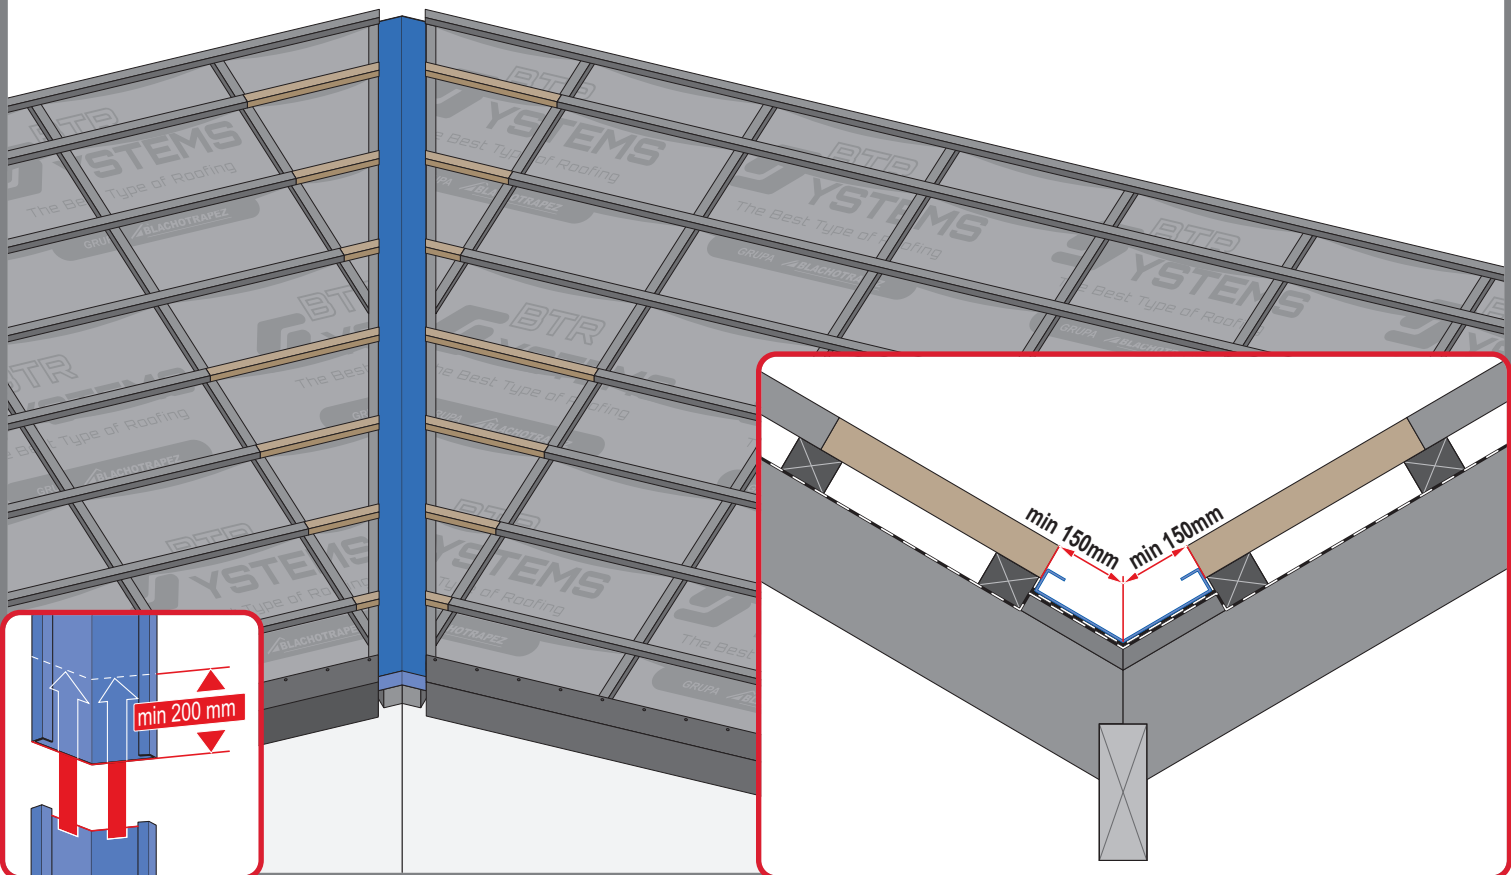


9c

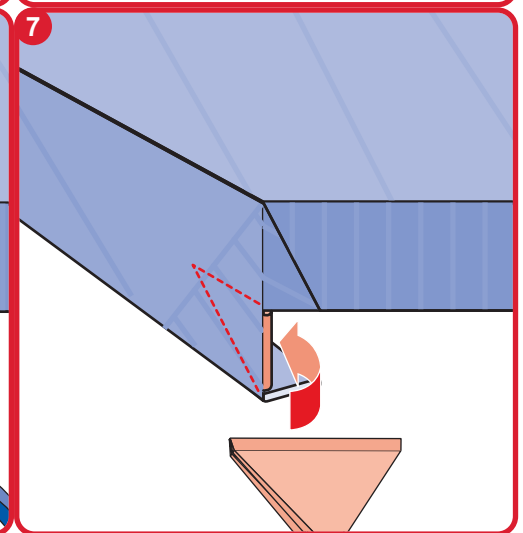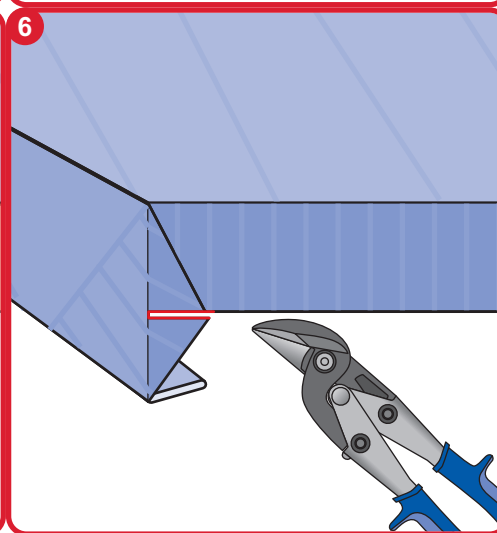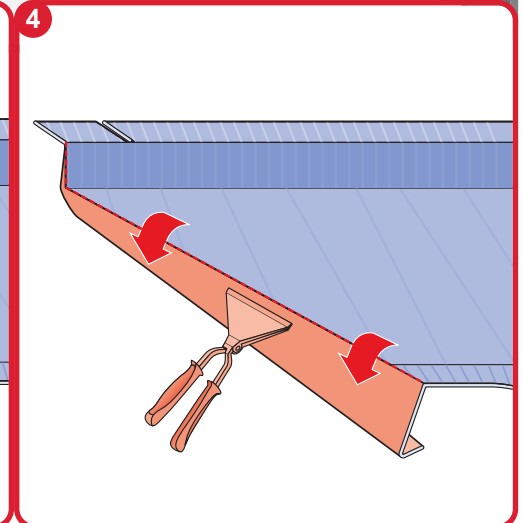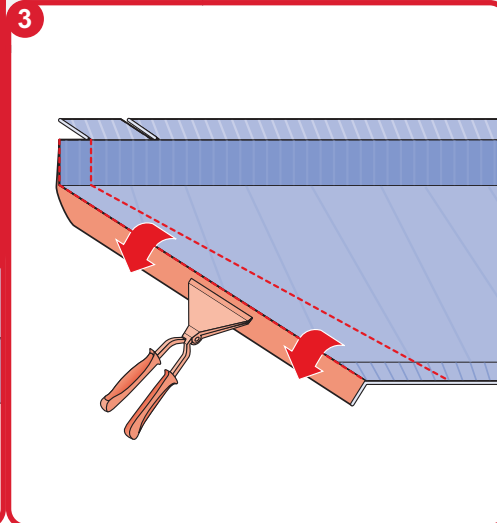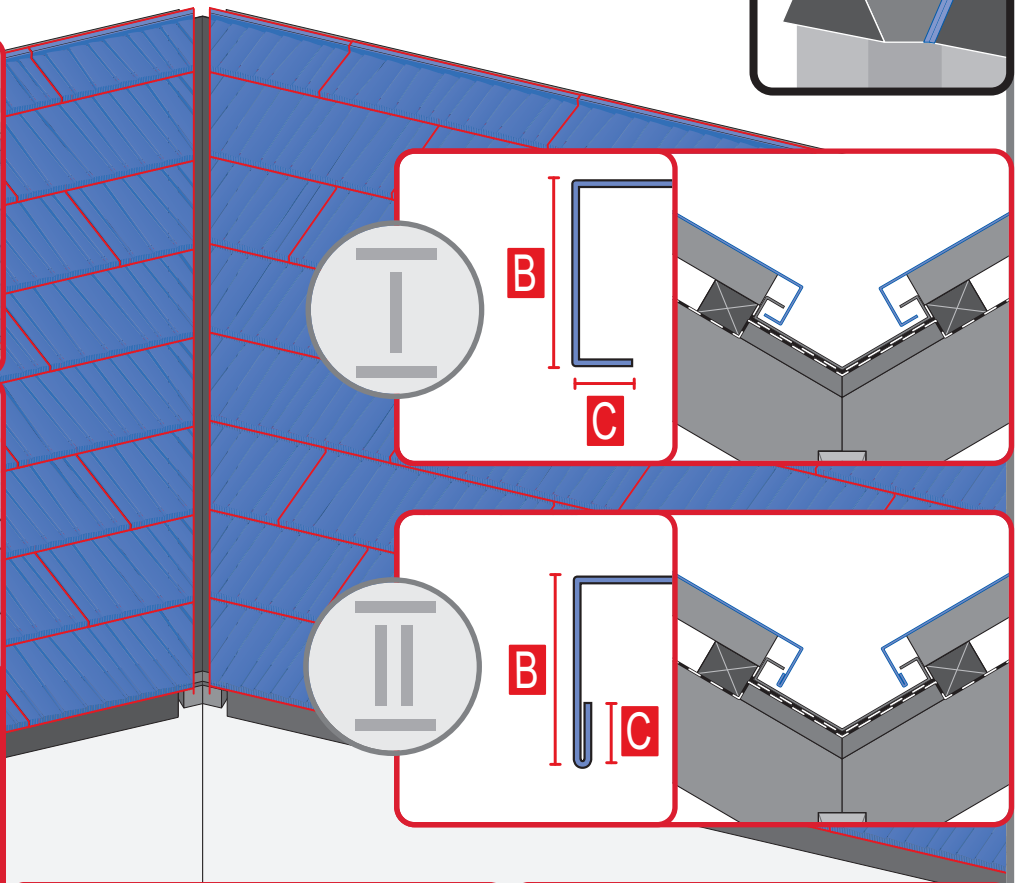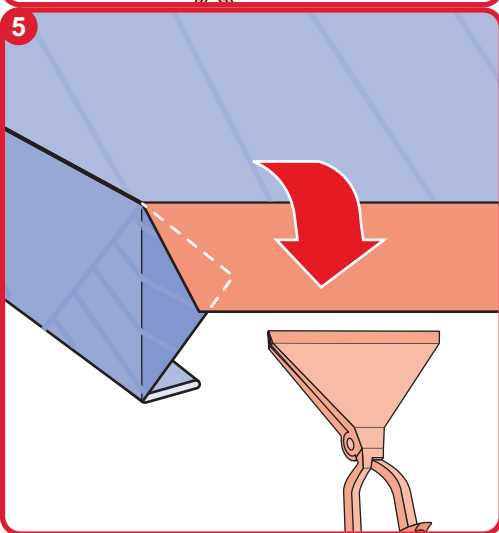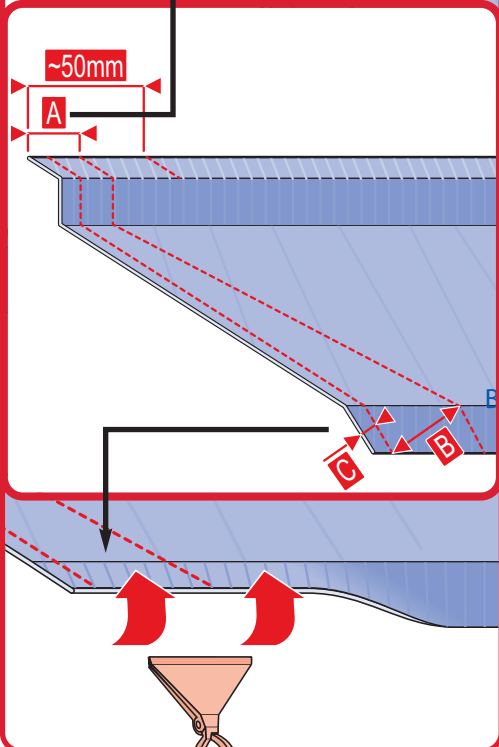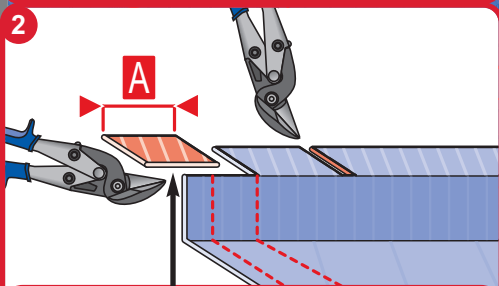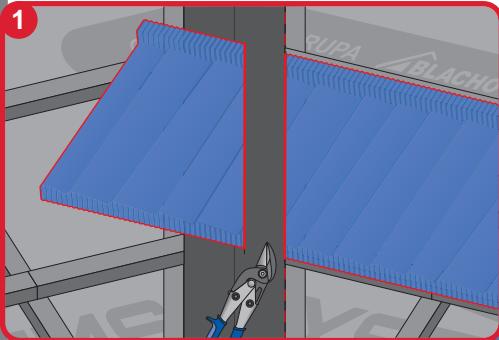


10a

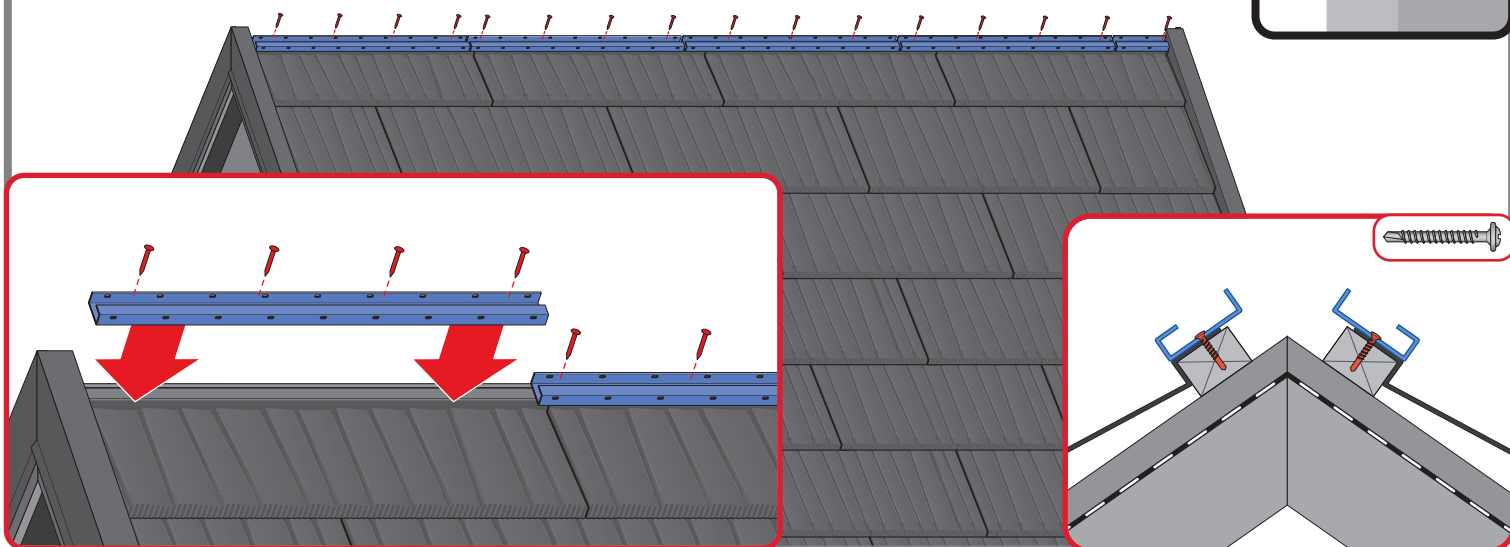


10b

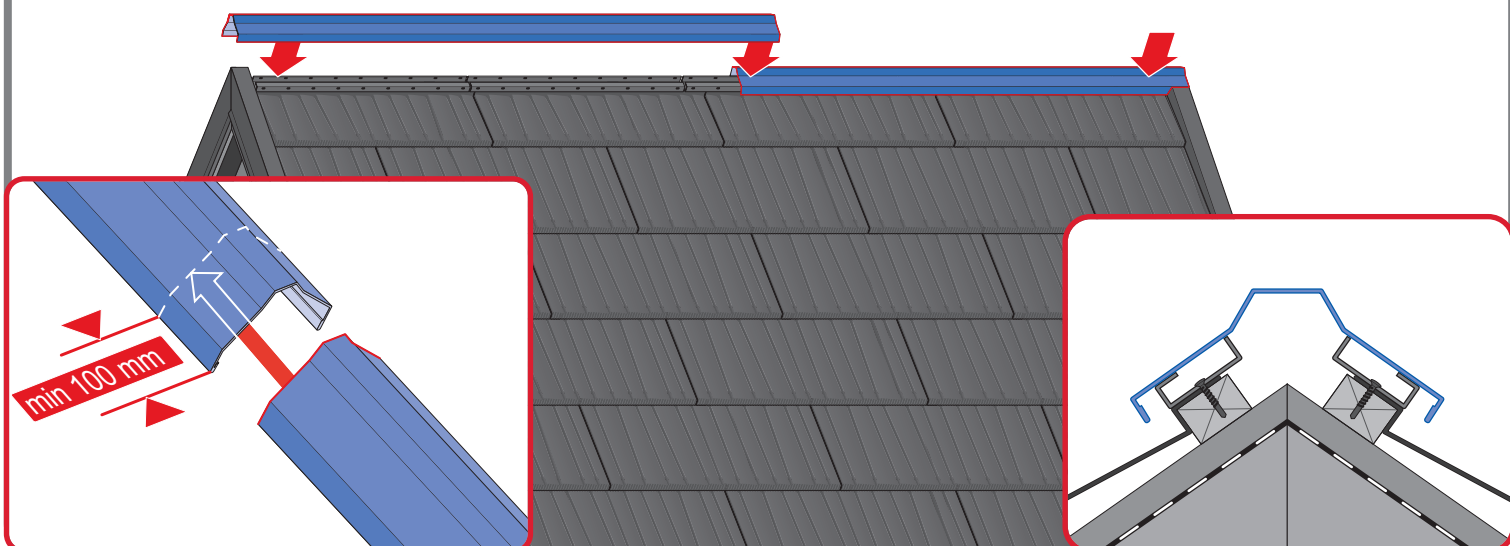


10c

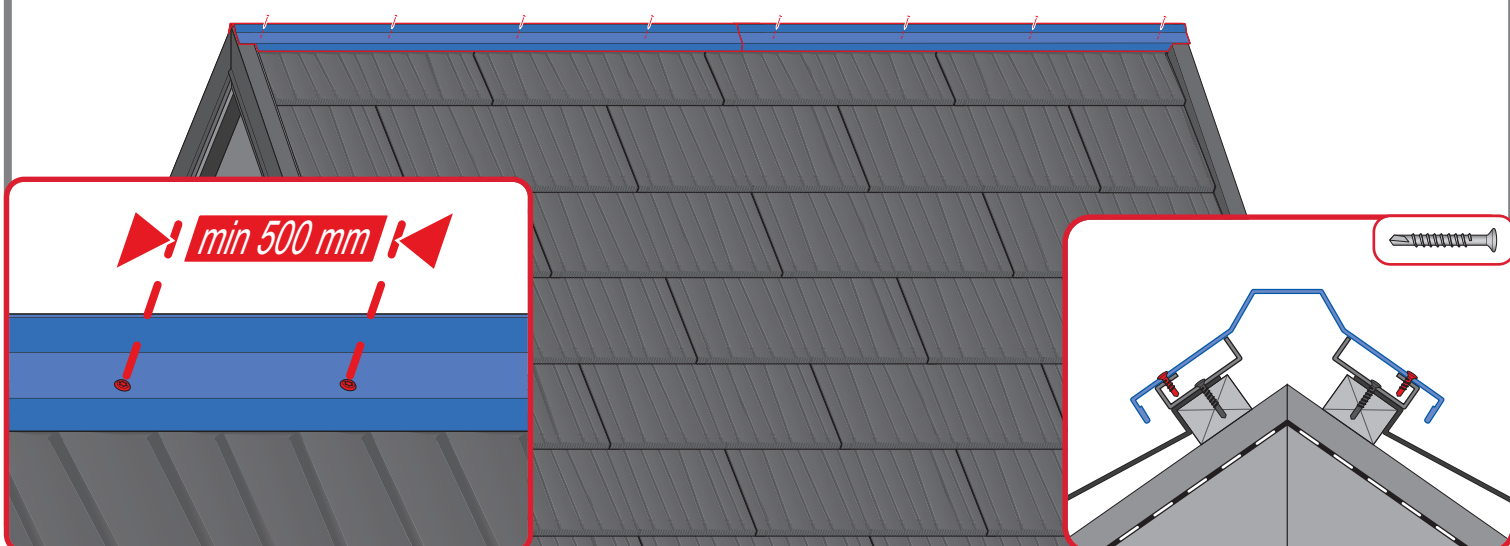


11a

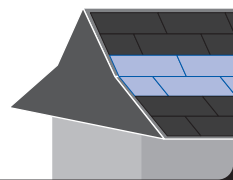


11b

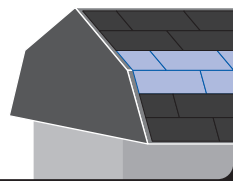


12a

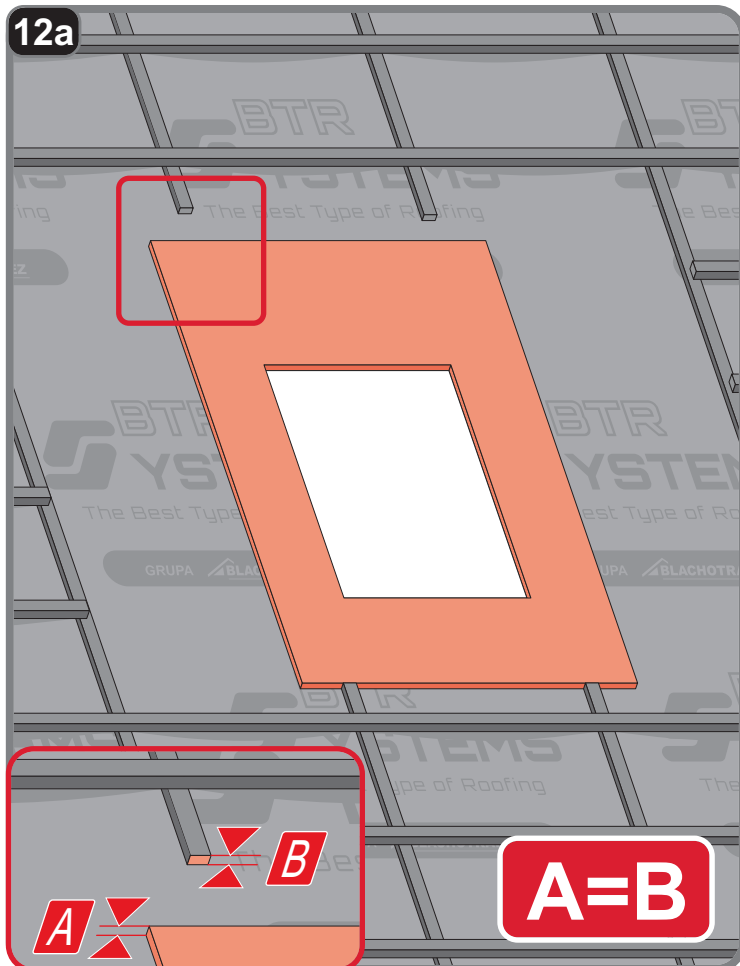


12b

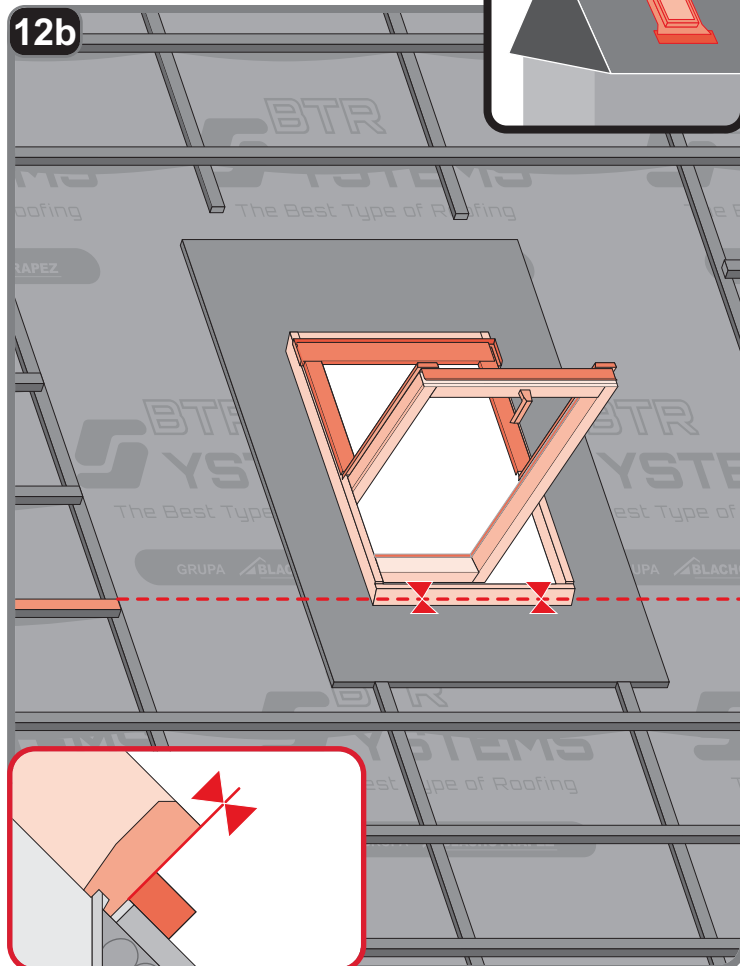


12c

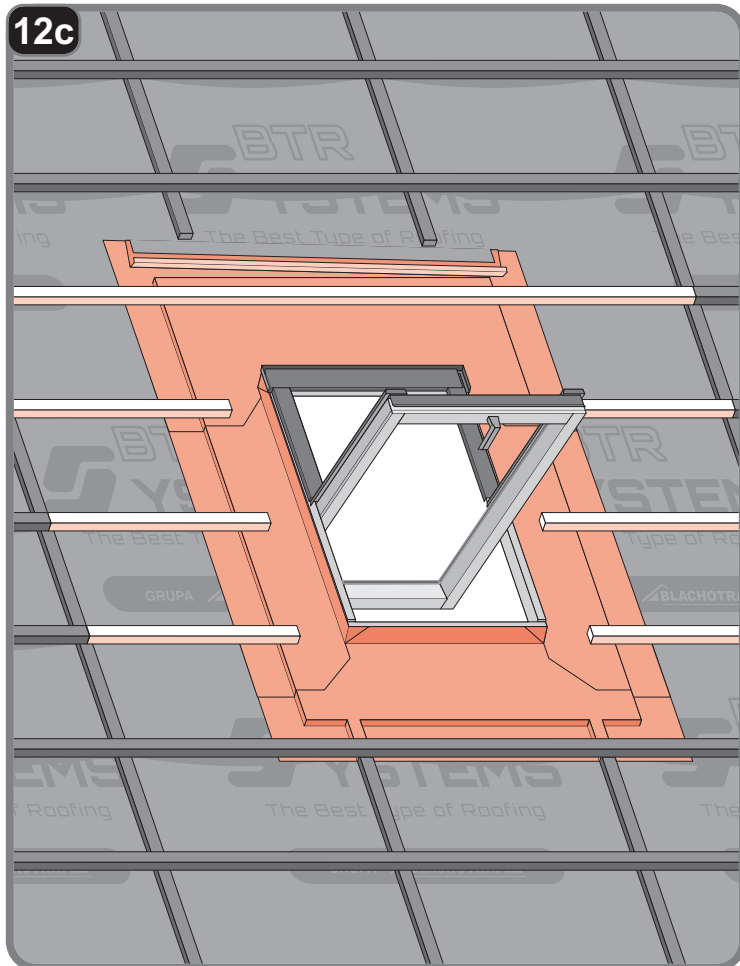


12d

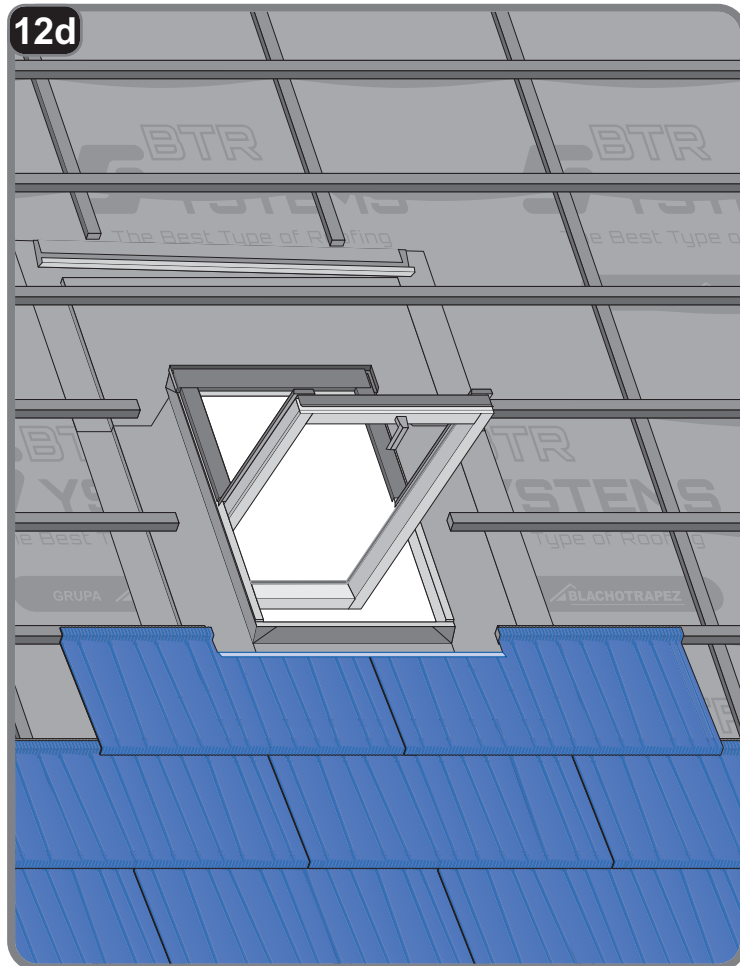

12e

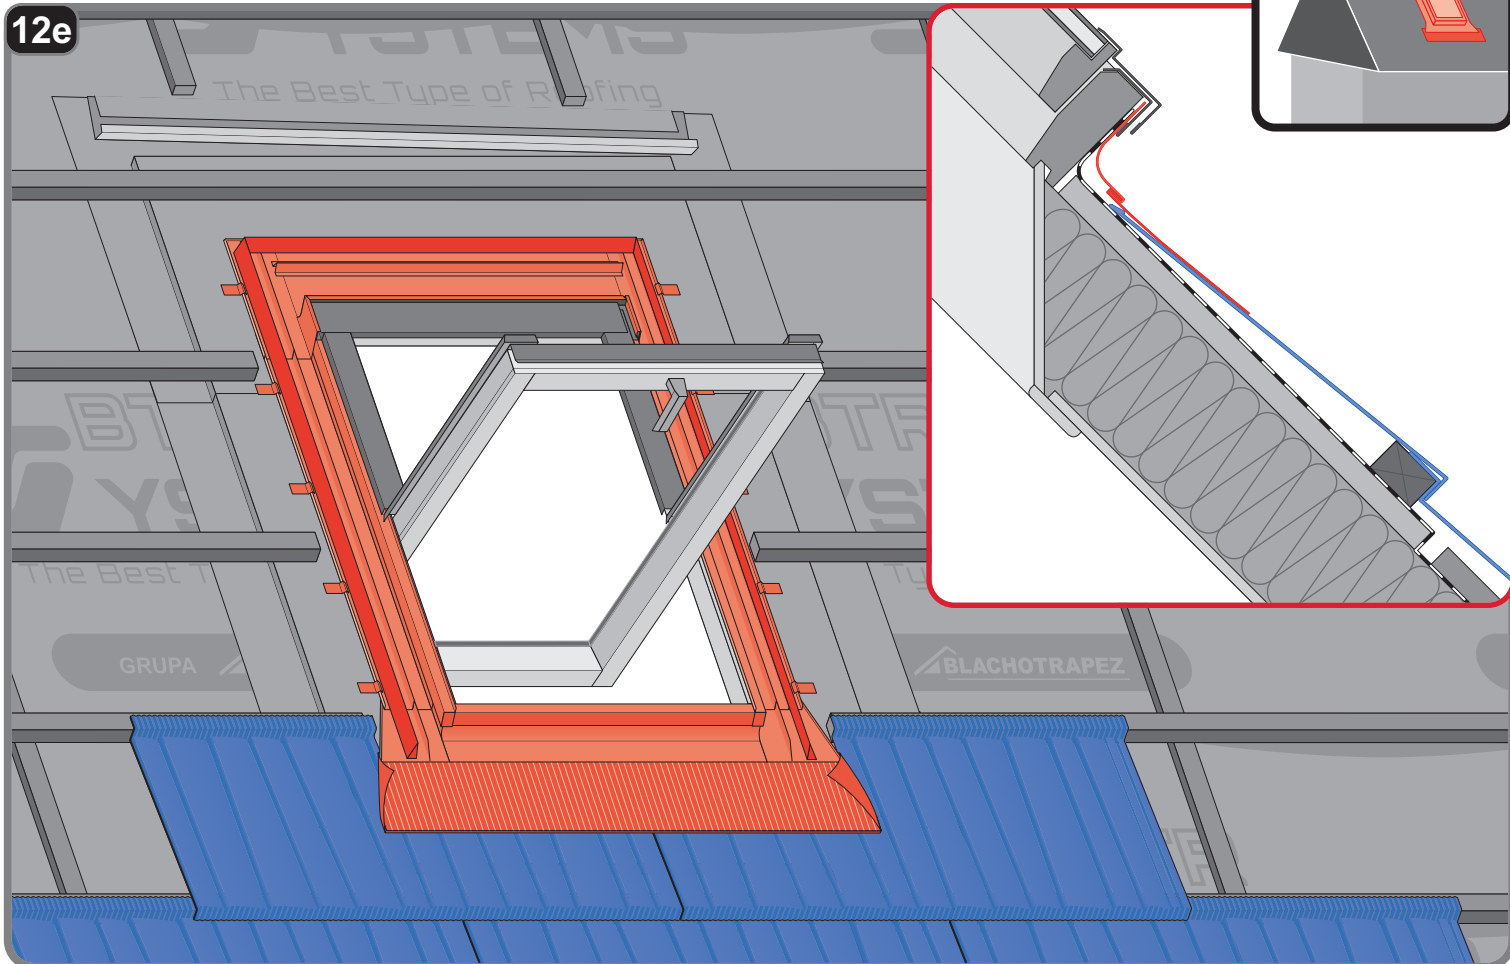

12f

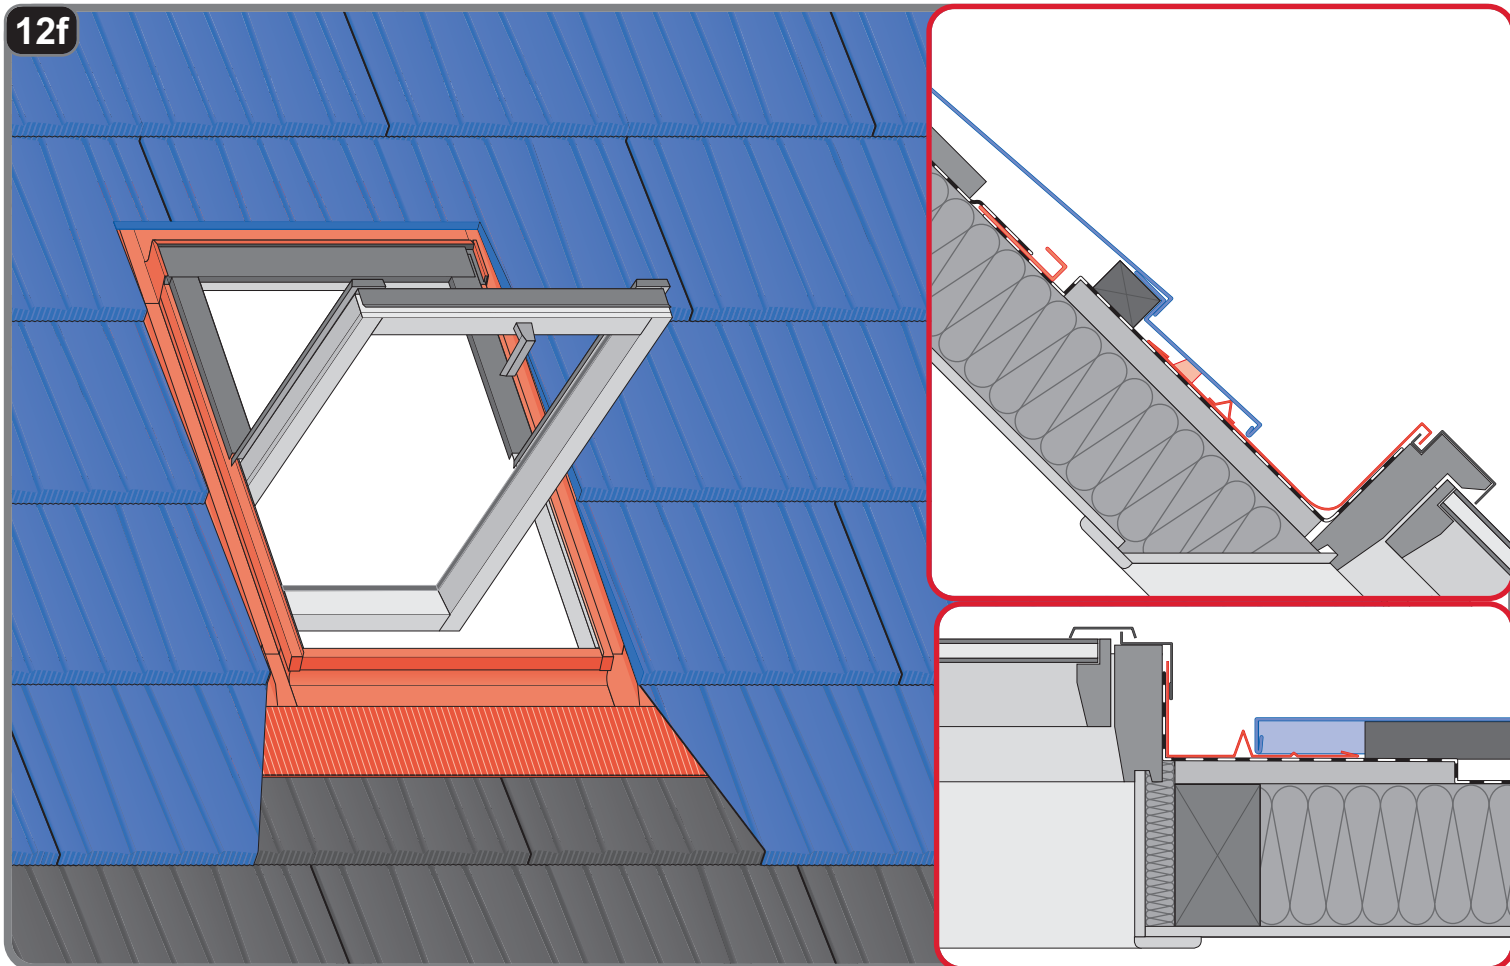



GRUPA

